

PROTON[®]

05161426

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА **PROTON ECO**



ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР З
АС-ДВИГУНОМ

- ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
- ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- МОНТАЖ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
- ПІДКЛЮЧЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

UA

EN

www.proton.com.ua



КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА PROTON ECO

1. ЗВЕРНЕННЯ	3
2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	4
3. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ	5
4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ	6
5. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	7
6. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	8
7. КОНСТРУКЦІЯ	9
8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
9. АКЕСЕСУАРИ	15
10. МОНТАЖ	19
11. СТАНДАРТНІ РІШЕННЯ	26
12. АВТОМАТИКА	32
13. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ	36
14. КЛЕМНІ КОЛОДКИ ОБЛАДНАННЯ	37
15. ПІДКЛЮЧЕННЯ АВТОМАТИКИ	43
16. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ	50

Увага!

При отриманні обладнання рекомендуємо провести огляд пакування на предмет пошкодження, а також перевірити комплектність обладнання і документації.



КОМПАНІЯ **ПРОТОН ГРУП** ДЯКУЄ ВАМ ЗА ВИБІР ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА **PROTON ECO**



Для забезпечення правильного підключення і використання приладу уважно ознайомтеся з цим керівництвом до початку монтажу.



Рекомендуємо зберігати дане керівництво в надійному місці для можливості звернення до нього в процесі експлуатації.



Особливу увагу звертаємо на дотримання заходів безпеки при монтажі даного обладнання, а також будь яких дій, пов'язаних з сервісним обслуговуванням і експлуатацією.



Виробник не несе відповідальності за шкоду, спричинену невірним монтажем, пуско-налагодженням, експлуатацією або нецільовим використанням обладнання.



Виробник не несе відповідальності за збитки, завдані діями осіб, неознайомих з даними керівництвом.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в це керівництво без попереднього повідомлення.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію і конструкцію обладнання, які не впливають на його функціонування і базові технічні параметри.



Обладнання може встановлюватися і експлуатуватися виключно в умовах, для яких воно призначено. Будь яке інше застосування, що не відповідає справжньому керівництву, може привести до наслідків у вигляді пошкодження майна, травм і загибелі персоналу.



Перед проведенням будь яких робіт, пов'язаних з обладнанням, ознайомтеся з даними матеріалами для забезпечення безпеки.



Обладнання повинно монтуватись і підключатись до інженерних мереж тільки кваліфікованим персоналом, що має відповідні дозволи і допуски.



Під час монтажу, пуско-налагодження, ремонту і обслуговування обладнання дотримуйтеся правил і норм безпеки.



Встановлюйте обладнання на міцній основі або поверхні, здатній витримати його вагу з теплоносієм.



Використовуйте кріплення, що відповідають матеріалу поверхні, на яке монтується обладнання.



Перед подачею теплоносія перевірте правильність підключення системи, відповідність параметрів теплоносія, з зазначеними в цьому керівництві.



Використовувати тільки теплоносії рекомендований в цьому керівництві.



Перед підключенням джерела живлення перевірте параметри електричної мережі на відповідність даним, зазначеним в цьому керівництві.



Перевірте наявність заземлення. Не допускайте використання обладнання без заземлення, це може призвести до пошкодження майна, травм або загибелі персоналу.



Електрична мережа, що живить обладнання та автоматику, повинна бути захищена від короткого замикання.



Температурний захист двигуна вентилятора вбудований і працює в автоматичному режимі.



Під час роботи обладнання при від'ємних температурах, повинна бути застосована схема захисту теплообмінника, або необхідно застосувати теплоносій з спеціальним розчином.



Для запобігання розморожування теплообмінника обладнання при припиненні циркуляції теплоносія під час опалювального сезону при від'ємних температурах зовнішнього повітря необхідно злити теплоносій з теплообмінника і продути його стислим повітрям.



Зберігання та транспортування обладнання допускається тільки в заводській упаковці.



Обладнання може транспортуватись будь яким видом транспорту, що забезпечує його зберігання і виключає механічні пошкодження, згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.



Перед розпаковою обладнання слід перевірити, чи присутні будь які сліди пошкодження коробки. Рекомендується перевірити чи не був пошкоджений під час транспортування корпус обладнання. У разі виявлення однією з перерахованих вище ситуацій слід зв'язатися з нами за телефоном або електронною поштою.



Рекомендуємо переносити обладнання вдвох. Під час транспортування слід використовувати відповідні інструменти, щоб уникнути пошкодження обладнання і не завдати шкоди здоров'ю.



Обладнання слід зберігати в приміщенні, де підтримуються наступні умови: відносна вологість повітря не перевищує 85%, відсутня конденсація вологи, температура навколишнього повітря від -30 до + 40 °C.



Консервація обладнання допускається тільки в разі повного зливу теплоносія.



Обладнання повинно монтуватись і підключатись до інженерних мереж тільки кваліфікованим персоналом, що має відповідні дозволи і допуски.



Обладнання повинно експлуатуватись при температурі теплоносія до 105 °C.



При довготривалому невикористанні обладнання необхідно відключити його від джерела живлення.



Для належної і довговічної роботи обладнання рекомендується використовувати елементи керування ECOMATIC PRO.



Необхідно обмежити доступ неуповноважених осіб до обладнання, а також провести навчання обслуговуючого персоналу.



Теплообмінник необхідно регулярно чистити від пилу і жирного нальоту. Рекомендується чистити теплообмінник перед опалювальним сезоном. Чистка повинна проводитись струменем стисненого повітря. Необхідна особлива акуратність з ламелями теплообмінника, так як вони легко піддаються деформації. У разі змінання ламелей слід їх вирівнювати спеціальним інструментом.



Теплообмінник не оснащений захистом від розморожування. Існує можливість розморожування теплообмінника при зниженні температури в приміщенні нижче 0°C і одночасним зниженням температури теплоносія.



Рівень забруднюючих речовин в повітрі повинен відповідати значенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин у внутрішньому повітрі невиноробничих приміщень з рівнем концентрації пилу до 0.3 г/м³. Забороняється використовувати обладнання протягом усього терміну виконання будівельних робіт, за винятком пуско-налагодження системи.




PROTON ECO

- PROTON E15 – потужність нагріву 20.3 кВт
- PROTON E25 – потужність нагріву 30.3 кВт
- PROTON E35 – потужність нагріву 34.1 кВт
- PROTON E45 – потужність нагріву 52.4 кВт
- PROTON E55 – потужність нагріву 60.5 кВт
- PROTON E65 – потужність нагріву 65.2 кВт
- PROTON E75 – потужність нагріву 78.3 кВт

Дані для температури води 90/70 °C і повітря на вході 0 °C.


Це доступна серія тепловентиляторів для опалювання приміщень, що відповідає всім сучасним вимогам. Дана серія володіє рядом особливостей: трьохшвидкісний АС-двигун, широкий модельний ряд, гнучкі налаштування автоматики. Широкий перелік автоматики дозволяє забезпечити різні режими роботи обладнання на об'єкті, включаючи індивідуальні або групові налаштування, ручне або автоматичне управління, багаторівневе регулювання температури або підтримка постійної температури в приміщенні.

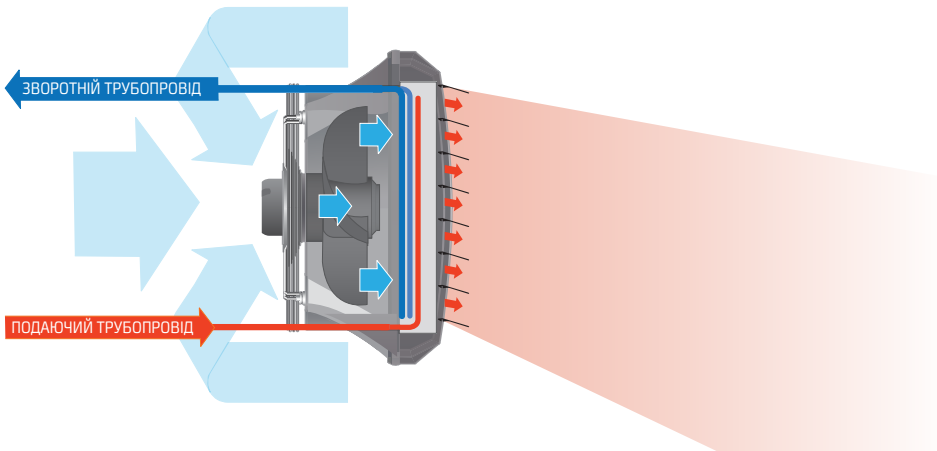


Принцип дії тепловентилятора заснований на роботі осьового вентилятора, який нагнітає повітря і пропускає його через мідно-алюмінієвий теплообмінник, де протікає теплоносій (гаряча вода) з певною температурою.

Нагріте таким чином повітря подається в приміщення і прямує в робочу зону (область перебування людей) за допомогою направляючих жалюзі.

PROTON E15

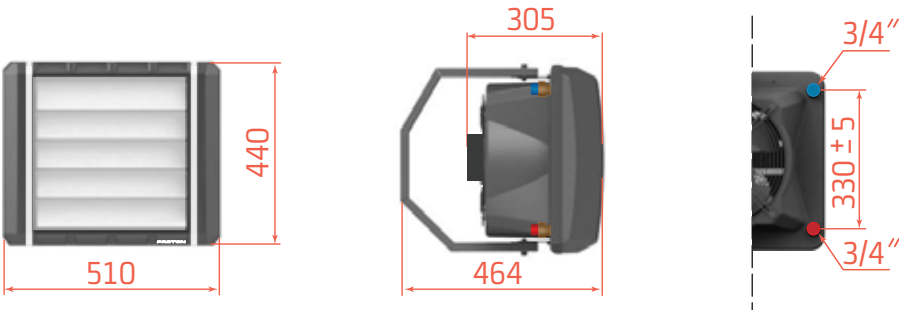

PROTON E25 | E35 | E45 | E55 | E65 | E75

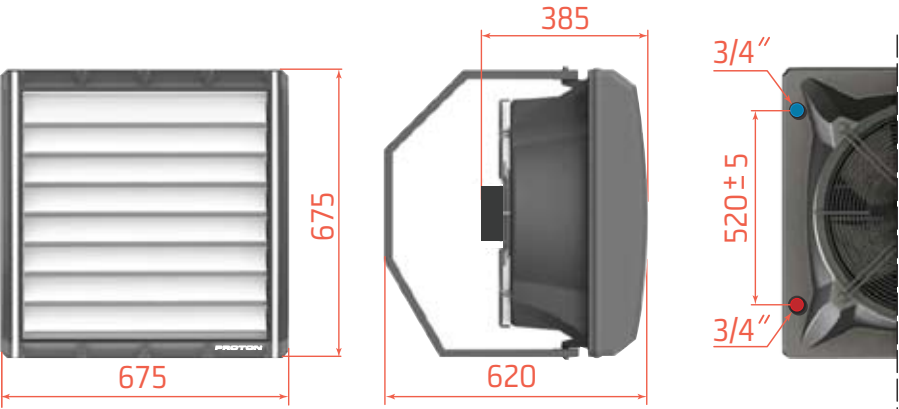

ОСЬОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР




Вентилятор розташований в спеціально сформованому дифузорі в задній частині апарату. Завдяки цьому потік повітря рівномірно розподіляється на всю поверхню теплообмінника, забезпечуючи найбільш ефективне його використання. Це рішення зменшує рівень шуму, який створює проходяще повітря. Ventilator оснащений спеціальними ґратами, які захищають апарат від попадання в нього сторонніх предметів і запобігають можливості травмування персоналу лопатями вентилятора.

Номинальне живлення вентиляторів PROTON ECO здійснюється від джерела 230В/50Гц. Рівень захисту двигуна IP54. Робочий діапазон температур під час роботи складає до +55 °С.

ДИФУЗОР



Дифузор створює форму довкола крильчатки вентилятора. Завдяки цьому потік повітря рівномірно розподіляється на всю поверхню теплообмінника, забезпечуючи найбільш ефективне його використання.

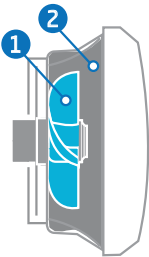

Крильчатка вентилятора **1** утоплена у дифузор **2**, що забезпечує ефективну подачу повітря і його розподіл на нагрівальний елемент тепловентилятора. До теплообмінника дифузор кріпиться плоскою поверхнею, що дозволяє максимально використовувати все повітря вентилятора для проходження через пластини теплообмінника.

ТЕПЛООБМІННИК



Теплообмінник складається з мідних трубок і напресованих на них алюмінієвих ламелей. Він оснащений патрубками з різьбовим з'єднанням (зовнішнє різьблення 3/4"). Мідно-алюмінієвий теплообмінник відрізняється високим ККД, не схильний до корозії при використанні підготовленого теплоносія без речовин і домішок, що викликають корозію міді. Максимальні параметри подачі теплоносія 105°C/1.6 МПа. Теплообмінник відповідає найвищим нормам і стандартам якості.

ЛИЦЬОВА ПАНЕЛЬ




Лицьова панель виступає декоративним елементом конструкції і захищає нагрівальний елемент від пошкоджень, гарантуючи довгий термін експлуатації тепловентилятора.

Використання пластика забезпечує довговічність конструкції і збільшує термін служби апаратів в агресивному середовищі.

НАПРАВЛЯЮЧІ ЖАЛЮЗІ



Направляючі жалюзі виготовлені з анодованого алюмінію, забезпечують мінімальний опір повітря на виході з апарату. Захист від корозії гарантує довговічність і збереження зовнішнього вигляду.

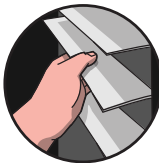

Увага!

Направляючі жалюзі **регулюються вручну** та встановлюються під потрібним кутом. Рекомендуємо встановлювати жалюзі **під кутом в діапазоні 45°-90°** в залежності від особливостей конкретного приміщення і цілей обігріву.

8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



МОДЕЛІ		E15	E25	E35	E45	E55	E65	E75
Кількість рядів теплообмінника	R	2	1	1	2	2	3	3
Витрата повітря ¹	м³/г	1600	4700	5600	4200	5200	3600	4700
Потужність нагріву ²	кВт	20.3	30.3	34.1	52.4	60.5	65.2	78.3
Максимальна температура теплоносія	°C	105	105	105	105	105	105	105
Максимальний робочий тиск	МПа	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Макс. дальність потоку повітря горизонтально	м	13	25	27	24	26	23	25
Макс. дальність потоку повітря вертикально	м	5	10	12	9	11	8	10
Об'єм води в теплообміннику	дм³	1.0	1.3	1.3	2.3	2.3	3.2	3.2
Діаметр патрубків приєднання	дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Параметри живлення двигуна	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Потужність двигуна	Вт	85	240	390	240	390	240	390
Номинальний струм апарату	A	0.42	1.20	1.75	1.20	1.75	1.20	1.75
Рівень шуму ³	дБ	48	53	57	53	57	53	57
Клас захисту двигуна	IP	54	54	54	54	54	54	54
Вага нетто	кг	10.2	17.9	18.9	20.0	21.0	21.7	22.7
Вага брутто	кг	12.2	20.4	21.4	22.5	23.5	24.2	25.2
Габарити нетто (ШхВхГ)	мм	510x440x305	675x675x385	675x675x385	675x675x385	675x675x385	675x675x385	675x675x385
Габарити брутто (ШхВхГ)	мм	600x460x400	800x700x400	800x700x400	800x700x400	800x700x400	800x700x400	800x700x400

¹ Максимальна швидкість.
² Дані для температури води 90/70 °C і повітря на вході 0 °C.
³ Вимірювання проводилося на відстані 5 м від апарату.

PROTON E15

Параметри T _{W1} / T _{W2} (°C)			Вода 90/70				Вода 80/60				Вода 70/50				Вода 60/40			
T _{a1} (°C)	1 2 3	Q _a (м³/г)	P _g (кВт)	T _{a2} (°C)	Q _w (м³/г)	Δ _{pw} (кПа)	P _g (кВт)	T _{a2} (°C)	Q _w (м³/г)	Δ _{pw} (кПа)	P _g (кВт)	T _{a2} (°C)	Q _w (м³/г)	Δ _{pw} (кПа)	P _g (кВт)	T _{a2} (°C)	Q _w (м³/г)	Δ _{pw} (кПа)
0	3	1 600	20,3	37,1	0,9	6,3	17,1	31,6	0,8	4,8	14,1	26,0	0,6	3,5	10,9	20,3	0,5	2,3
	2	1 050	15,3	43,2	0,7	3,9	13,0	36,8	0,6	3,0	10,7	30,3	0,5	2,1	8,4	23,6	0,4	1,4
	1	600	10,3	51,4	0,5	1,9	8,9	43,8	0,4	1,5	7,3	36,1	0,3	1,1	5,7	28,0	0,3	0,7
5	3	1 600	18,7	39,6	0,8	5,6	15,7	34,1	0,7	4,1	12,7	28,5	0,5	2,9	9,6	22,7	0,4	1,8
	2	1 050	14,3	45,3	0,6	3,4	12,0	38,9	0,5	2,6	9,7	32,3	0,4	1,8	7,3	25,6	0,3	1,1
	1	600	9,7	52,9	0,4	1,7	8,2	45,3	0,4	1,3	6,6	37,5	0,3	0,9	4,9	29,2	0,2	0,6
10	3	1 600	17,4	42,0	0,8	4,9	14,4	36,5	0,6	3,5	11,3	30,9	0,5	2,4	8,2	25,1	0,4	1,4
	2	1 050	13,2	47,3	0,6	3,0	11,0	40,9	0,5	2,2	8,6	34,4	0,4	1,5	6,2	27,5	0,3	0,8
	1	600	9,0	54,4	0,4	1,5	7,5	46,8	0,3	1,1	5,9	38,9	0,3	0,7	4,1	30,3	0,2	0,4
15	3	1 600	16,0	44,5	0,7	4,2	13,0	38,9	0,6	2,9	10,0	33,3	0,4	1,9	6,7	27,4	0,3	1,0
	2	1 050	12,2	49,3	0,5	2,6	9,9	42,9	0,4	1,8	7,6	36,3	0,3	1,2	5,0	29,3	0,2	0,6
	1	600	8,3	55,9	0,4	1,3	6,8	48,2	0,3	0,9	5,1	40,3	0,2	0,6	3,3	31,0	0,1	0,3
20	3	1 600	14,7	46,9	0,7	3,6	11,7	41,3	0,5	2,4	8,6	35,7	0,4	1,4	5,2	29,6	0,2	0,6
	2	1 050	11,2	51,3	0,5	2,2	8,9	44,9	0,4	1,5	6,5	38,3	0,3	0,9	3,8	30,7	0,2	0,4
	1	600	7,6	57,3	0,3	1,1	6,1	49,6	0,3	0,8	4,4	41,6	0,2	0,4	2,4	31,7	0,1	0,2
25	3	1 600	13,3	49,3	0,6	3,0	10,3	43,7	0,5	1,9	7,2	38,0	0,3	1,0	3,4	31,1	0,1	0,3
	2	1 050	10,2	53,3	0,4	1,9	7,9	46,9	0,3	1,2	5,4	40,1	0,2	0,6	2,3	31,6	0,1	0,2
	1	600	6,7	58,7	0,3	0,9	5,3	51,0	0,2	0,6	3,6	42,6	0,2	0,3	1,9	34,2	0,1	0,1

T_{W1} – температура води на вході в апарат
T_{W2} – температура води на виході із апарату
Q_w – витрата води

T_{a1} – температура повітря на вході в апарат
T_{a2} – температура повітря на виході із апарату
Δ_{pw} – падіння тиску води в теплообміннику

P_g – теплова потужність апарату
Q_a – витрата повітря



При використанні теплоносія іншої температури дані, що стосуються робочих характеристик апарату, надаються за запитом. Існує небезпека розморожування (розриву) теплообмінника при зниженні температури в приміщенні нижче 0 °C. Система водяного контуру повинна мати захист від стрибків тиску вище 1.6 МПа.

PROTON E25

Параметри T_{W1} / T_{W2} (°C)			Вода 90/70				Вода 80/60				Вода 70/50				Вода 60/40			
T_{a1} (°C)	$\overset{1}{\circlearrowleft} \overset{2}{\circlearrowright} \overset{3}{\circlearrowright}$	Q_a (м³/р)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/р)	Δ_{pw} (кПа)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/р)	Δ_{pw} (кПа)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/р)	Δ_{pw} (кПа)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/р)	Δ_{pw} (кПа)
0	3	4 700	30,3	18,8	1,3	8,9	25,8	16,0	1,1	6,7	21,2	13,2	0,9	4,8	16,5	10,3	0,7	3,2
	2	4 000	27,6	20,4	1,2	7,5	23,5	17,4	1,0	5,7	19,3	14,3	0,8	4,1	15,0	11,1	0,6	2,7
	1	3 200	24,4	22,6	1,1	5,9	20,7	19,2	0,9	4,5	17,0	15,8	0,8	3,2	13,3	12,3	0,6	2,1
5	3	4 700	28,3	22,5	1,3	7,8	23,8	19,7	1,0	5,8	19,2	16,9	0,8	4,0	14,4	13,9	0,6	2,5
	2	4 000	25,8	24,1	1,2	6,6	21,6	21,0	0,9	4,9	17,4	17,9	0,8	3,4	13,1	14,7	0,6	2,1
	1	3 200	22,8	26,1	1,0	5,2	19,1	22,7	0,8	3,9	15,4	19,3	0,7	2,7	11,6	15,8	0,5	1,7
10	3	4 700	26,3	26,3	1,2	6,8	21,7	23,4	1,0	4,9	17,1	20,6	0,8	3,3	12,3	17,6	0,5	1,9
	2	4 000	23,9	27,7	1,0	5,7	19,8	24,6	0,9	4,1	15,6	21,5	0,7	2,7	11,2	18,3	0,5	1,6
	1	3 200	21,1	29,6	0,9	4,6	17,5	26,2	0,8	3,3	13,7	22,7	0,6	2,2	9,9	19,1	0,4	1,3
15	3	4 700	24,3	30,0	1,1	5,9	19,7	27,1	0,9	4,1	15,0	24,3	0,6	2,6	10,2	21,3	0,4	1,3
	2	4 000	22,1	31,2	1,0	5,0	17,9	28,2	0,8	3,5	13,7	25,1	0,6	2,2	9,2	21,8	0,4	1,1
	1	3 200	19,5	33,0	0,9	4,0	15,8	29,6	0,7	2,8	12,1	26,1	0,5	1,7	8,1	22,5	0,4	0,9
20	3	4 700	22,2	33,6	1,0	5,0	17,6	30,8	0,8	3,5	12,9	27,9	0,6	2,0	7,9	24,0	0,3	0,9
	2	4 000	20,2	34,8	0,9	4,2	16,0	31,7	0,7	2,8	11,7	28,6	0,5	1,7	7,2	25,3	0,3	0,7
	1	3 200	17,9	36,4	0,8	3,4	14,2	33,0	0,6	2,3	10,4	29,5	0,5	1,3	6,3	25,8	0,3	0,6
25	3	4 700	20,2	37,3	0,9	4,2	15,5	34,5	0,7	2,7	10,8	31,6	0,5	1,4	5,4	28,3	0,2	0,4
	2	4 000	18,3	38,4	0,8	3,5	14,1	35,3	0,6	2,3	9,8	32,1	0,4	1,2	4,8	28,5	0,2	0,3
	1	3 200	16,2	39,8	0,7	2,8	12,5	36,4	0,5	1,8	8,6	32,9	0,4	1,0	3,7	28,4	0,2	0,2

PROTON E35

Параметри T_{W1} / T_{W2} (°C)			Вода 90/70				Вода 80/60				Вода 70/50				Вода 60/40			
T_{a1} (°C)	$\overset{1}{\circlearrowleft} \overset{2}{\circlearrowright} \overset{3}{\circlearrowright}$	Q_a (м³/р)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/р)	Δ_{pw} (кПа)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/р)	Δ_{pw} (кПа)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/р)	Δ_{pw} (кПа)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/р)	Δ_{pw} (кПа)
0	3	5 600	34,1	17,5	1,4	10,3	29,0	14,9	1,2	7,8	23,8	12,3	1,0	5,6	18,6	9,5	0,8	3,6
	2	4 800	30,4	18,4	1,4	9,3	25,8	15,7	1,2	7,0	21,2	12,9	0,9	5,0	16,5	10,0	0,7	3,3
	1	3 900	27,2	20,9	1,2	7,1	23,1	17,7	1,0	5,4	19,0	14,6	0,8	3,9	14,8	11,4	0,6	2,5
5	3	5 600	31,9	21,3	1,4	9,0	26,7	18,7	1,1	6,7	21,5	16,0	0,9	4,6	16,2	13,3	0,7	2,9
	2	4 800	28,4	22,2	1,3	8,2	23,8	19,4	1,1	6,0	19,2	16,6	0,9	4,2	14,5	13,8	0,6	2,6
	1	3 900	25,4	24,4	1,1	6,3	21,3	21,3	0,9	4,7	17,2	18,2	0,8	3,2	12,9	14,9	0,6	2,0
10	3	5 600	29,6	25,1	1,3	7,9	24,4	22,5	1,0	5,7	19,2	19,8	0,8	3,8	13,9	17,1	0,6	2,1
	2	4 800	26,3	25,9	1,2	7,1	21,8	23,2	1,0	5,1	17,1	20,4	0,8	3,4	12,3	17,5	0,5	1,9
	1	3 900	23,6	28,0	1,0	5,5	19,5	24,9	0,9	4,0	15,3	21,7	0,6	2,6	11,0	18,4	0,5	1,5
15	3	5 600	27,3	28,9	1,2	6,8	22,1	26,3	0,9	4,7	16,9	23,6	0,7	3,0	11,5	20,8	0,5	1,5
	2	4 800	24,3	29,7	1,1	6,1	19,7	26,9	0,9	4,3	15,0	24,1	0,7	2,7	10,2	21,1	0,5	1,4
	1	3 900	21,7	31,6	0,9	4,7	17,6	28,5	0,8	3,3	13,5	25,3	0,6	2,1	9,1	21,9	0,4	1,1
20	3	5 600	25,0	32,7	1,0	5,8	19,8	30,1	0,8	3,9	14,5	27,4	0,6	2,3	9,0	24,6	0,4	1,0
	2	4 800	22,2	33,4	1,0	5,2	17,6	30,6	0,8	3,5	12,9	27,8	0,6	2,0	7,9	24,8	0,4	0,9
	1	3 900	19,9	35,1	0,9	4,0	15,8	32,0	0,7	2,7	11,6	28,8	0,5	1,6	7,1	25,4	0,3	0,7
25	3	5 600	22,6	36,5	1,0	4,8	17,4	33,8	0,7	3,1	12,1	31,1	0,5	1,6	6,2	28,1	0,3	0,5
	2	4 800	20,2	37,1	0,9	4,4	15,5	34,3	0,7	2,8	10,8	31,4	0,5	1,5	5,4	28,3	0,2	0,5
	1	3 900	18,1	38,7	0,8	3,4	13,9	35,5	0,6	2,2	9,6	32,3	0,4	1,1	4,7	28,5	0,2	0,3

T_{W1} – температура води на вході в апарат
 T_{W2} – температура води на виході із апарату
 Q_w – витрата води

T_{a1} – температура повітря на вході в апарат
 T_{a2} – температура повітря на виході із апарату
 Δ_{pw} – падіння тиску води в теплообміннику

P_g – теплова потужність апарату
 Q_a – витрата повітря

⚠ Увага!
При використанні теплоносія іншої температури дані, що стосуються робочих характеристик апарату, надаються за запитом.
Існує небезпека розморожування (розриву) теплообмінника при зниженні температури в приміщенні нижче 0 °C.
Система водяного контуру повинна мати захист від стрибків тиску вище 1.6 МПа.

PROTON E45

Параметри T_{W1} / T_{W2} (°C)			Вода 90/70				Вода 80/60				Вода 70/50				Вода 60/40			
T_{a1} (°C)	$\overset{1}{\circ} \overset{2}{\circ} \overset{3}{\circ}$	Q_a (м³/р)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/р)	Δ_{pw} (кПа)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/р)	Δ_{pw} (кПа)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/р)	Δ_{pw} (кПа)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/р)	Δ_{pw} (кПа)
0	3	4 200	52,4	36,9	2,3	15,5	44,8	31,5	2,0	11,8	37,2	26,2	1,6	8,5	29,4	20,7	1,3	5,7
	2	3 500	46,7	39,6	2,1	12,5	39,9	33,9	1,8	9,5	33,1	28,1	1,4	6,9	26,2	22,2	1,2	4,6
	1	2 900	41,4	42,3	1,8	10,0	35,4	36,2	1,5	7,7	29,4	30,0	1,3	5,6	23,2	23,8	1,0	3,7
5	3	4 200	49,0	39,4	2,2	13,7	41,4	34,1	1,8	10,2	33,7	28,7	1,5	7,1	25,9	23,2	1,1	4,5
	2	3 500	43,6	41,9	1,9	11,0	36,8	36,2	1,6	8,2	30,0	30,4	1,3	5,8	23,0	24,5	1,0	3,7
	1	2 900	38,7	44,5	1,7	8,8	32,7	38,4	1,4	6,6	26,6	32,2	1,2	4,7	20,5	25,9	0,9	3,0
10	3	4 200	45,5	41,9	2,0	11,9	37,9	36,6	1,7	8,7	30,2	31,2	1,3	5,8	22,3	25,7	1,0	3,5
	2	3 500	40,5	44,3	1,8	9,6	33,7	38,5	1,5	7,0	26,9	32,7	1,2	4,7	19,9	26,8	0,9	2,8
	1	2 900	36,0	46,6	1,6	7,7	30,0	40,5	1,3	5,6	23,9	34,3	1,0	3,8	17,6	28,0	0,8	2,3
15	3	4 200	42,1	44,4	1,9	10,3	34,4	39,1	1,5	7,3	26,7	33,6	1,2	4,7	18,7	28,1	0,8	2,5
	2	3 500	37,5	46,6	1,7	8,3	30,6	40,8	1,3	5,9	23,7	35,0	1,0	3,8	16,6	29,0	0,7	2,0
	1	2 900	33,2	48,8	1,5	6,7	27,2	42,6	1,2	4,7	21,1	36,4	0,9	3,0	14,8	30,0	0,6	1,6
20	3	4 200	38,6	46,9	1,7	8,8	30,9	41,5	1,4	6,0	23,1	36,1	1,0	3,6	15,0	30,5	0,6	1,7
	2	3 500	34,4	48,9	1,5	7,1	27,5	43,1	1,2	4,8	20,6	37,3	0,9	2,9	13,3	31,2	0,6	1,4
	1	2 900	30,5	50,9	1,3	5,7	24,5	44,7	1,1	3,9	18,3	38,5	0,8	2,4	11,8	31,9	0,5	1,1
25	3	4 200	35,1	49,3	1,5	7,4	27,4	44,0	1,2	4,8	19,5	38,5	0,9	2,6	11,1	32,7	0,5	1,0
	2	3 500	31,3	51,1	1,4	6,0	24,4	45,4	1,1	3,9	17,4	39,5	0,8	2,1	9,8	33,2	0,4	0,8
	1	2 900	27,8	53,0	1,2	4,8	21,7	46,8	0,9	3,1	15,4	40,5	0,7	1,7	8,5	33,6	0,4	0,6

PROTON E55

Параметри T_{W1} / T_{W2} (°C)			Вода 90/70				Вода 80/60				Вода 70/50				Вода 60/40			
T_{a1} (°C)	$\overset{1}{\circ} \overset{2}{\circ} \overset{3}{\circ}$	Q_a (м³/р)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/р)	Δ_{pw} (кПа)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/р)	Δ_{pw} (кПа)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/р)	Δ_{pw} (кПа)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/р)	Δ_{pw} (кПа)
0	3	5 200	60,5	34,5	2,6	18,7	50,9	29,5	2,2	14,2	42,2	24,5	1,8	10,3	33,4	19,4	1,4	6,9
	2	4 500	54,5	35,5	2,4	17,3	46,6	30,4	2,1	13,2	38,6	25,2	1,7	9,5	30,6	19,9	1,4	6,4
	1	3 700	48,3	41,2	1,9	10,9	41,3	35,3	1,6	8,3	34,3	29,3	1,3	6,1	27,1	23,2	1,0	4,1
5	3	5 200	55,7	37,2	2,4	16,5	47,0	32,2	2,0	12,3	38,3	27,1	1,6	8,6	29,4	22,0	1,3	5,4
	2	4 500	50,9	38,1	2,3	15,3	43,0	33,0	1,9	11,4	35,0	27,8	1,5	7,9	26,9	22,5	1,2	5,0
	1	3 700	45,1	43,5	1,8	9,6	38,1	37,5	1,5	7,2	31,1	31,5	1,2	5,1	23,9	25,4	0,9	3,2
10	3	5 200	51,7	39,9	2,2	14,4	43,0	34,9	1,8	10,4	34,3	29,8	1,5	7,0	25,3	24,6	1,1	4,2
	2	4 500	47,3	40,7	2,1	13,3	39,4	35,6	1,8	9,7	31,4	30,4	1,4	6,5	23,2	25,1	1,0	3,9
	1	3 700	42,0	45,7	1,7	8,4	34,9	39,7	1,4	6,1	27,8	33,7	1,1	4,2	20,6	27,5	0,8	2,5
15	3	5 200	47,8	42,5	2,1	12,5	39,1	37,5	1,7	8,7	30,3	32,4	1,3	5,6	21,2	27,2	0,9	3,0
	2	4 500	43,7	43,3	2,0	11,5	35,8	38,1	1,6	8,1	27,7	32,9	1,2	5,2	19,4	27,6	0,9	2,8
	1	3 700	38,8	47,9	1,5	7,3	31,7	41,9	1,3	5,2	24,6	35,9	1,0	3,3	17,2	29,6	0,7	1,8
20	3	5 200	43,9	45,1	1,9	10,6	35,1	40,1	1,5	7,2	26,2	35,0	1,1	4,3	17,1	29,8	0,7	2,0
	2	4 500	40,1	45,9	1,8	9,8	32,1	40,7	1,4	6,6	24,0	35,5	1,1	4,0	15,6	30,1	0,7	1,9
	1	3 700	35,6	50,1	1,4	6,2	28,5	44,1	1,1	4,2	21,3	38,0	0,8	2,6	13,8	31,6	0,5	1,2
25	3	5 200	39,9	47,8	1,7	8,9	31,1	42,7	1,3	5,7	22,1	37,6	0,9	3,2	12,7	32,2	0,5	1,2
	2	4 500	36,5	48,4	1,7	8,3	28,5	43,3	1,3	5,3	20,3	38,0	0,9	2,9	11,6	32,4	0,5	1,1
	1	3 700	32,4	52,3	1,3	5,2	25,3	46,3	1,0	3,4	18,0	40,1	0,7	1,9	10,2	33,5	0,4	0,7

T_{W1} – температура води на вході в апарат

T_{W2} – температура води на виході із апарату

Q_w – витрата води

T_{a1} – температура повітря на вході в апарат

T_{a2} – температура повітря на виході із апарату

Δ_{pw} – падіння тиску води в теплообміннику

P_g – теплова потужність апарату

Q_a – витрата повітря



При використанні теплоносія іншої температури дані, що стосуються робочих характеристик апарату, надаються за запитом. Існує небезпека розморожування (розриву) теплообмінника при зниженні температури в приміщенні нижче 0 °C. Система водяного контуру повинна мати захист від стрибків тиску вище 1.6 МПа.

8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PROTON E65

Параметри T_{W1} / T_{W2} (°C)			Вода 90/70				Вода 80/60				Вода 70/50				Вода 60/40			
T_{a1} (°C)	$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix}$	Q_a (м³/г)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/г)	Δ_{pw} (кПа)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/г)	Δ_{pw} (кПа)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/г)	Δ_{pw} (кПа)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/г)	Δ_{pw} (кПа)
0	3	3 600	65,2	53,8	2,9	18,0	56,1	46,3	2,4	13,8	46,9	38,7	2,1	10,1	37,6	31,0	1,7	6,9
	2	3 100	58,7	56,3	2,6	14,7	50,6	48,5	2,2	11,3	42,4	40,6	1,8	8,3	34,0	32,5	1,5	5,7
	1	2 500	50,3	59,7	2,2	11,1	43,4	51,5	1,9	8,5	36,4	43,2	1,6	6,3	29,2	34,7	1,3	4,3
5	3	3 600	61,1	55,3	2,7	15,8	51,9	47,8	2,3	11,9	42,7	40,2	1,9	8,5	33,3	32,5	1,4	5,5
	2	3 100	55,0	57,6	2,4	13,0	46,8	49,8	2,1	9,8	38,6	41,9	1,7	7,0	30,1	33,8	1,3	4,6
	1	2 500	47,1	60,9	2,1	9,8	40,2	52,6	1,8	7,4	33,1	44,3	1,4	5,3	25,9	35,7	1,1	3,5
10	3	3 600	56,9	56,8	2,5	13,9	47,8	49,3	2,1	10,2	38,5	41,6	1,7	7,0	29,0	33,8	1,3	4,3
	2	3 100	51,3	58,9	2,3	1,5	43,1	51,1	1,9	8,4	34,8	43,2	1,5	5,8	26,2	35,0	1,2	3,5
	1	2 500	44,0	62,0	1,9	8,6	37,0	53,8	1,6	6,4	29,9	45,4	1,3	4,4	22,5	36,7	1,0	2,7
15	3	3 600	52,7	58,2	2,3	12,1	43,6	50,7	1,9	8,6	34,2	43,1	1,5	5,6	24,6	35,1	1,1	3,2
	2	3 100	47,6	60,2	2,1	10,0	39,1	52,4	1,7	7,1	30,9	44,4	1,4	4,7	22,2	36,1	1,0	2,6
	1	2 500	40,8	63,1	1,8	7,5	33,8	54,8	1,5	5,4	26,6	46,4	1,2	3,5	19,1	37,5	0,8	2,0
20	3	3 600	48,6	59,7	2,8	10,4	39,3	52,1	1,7	7,1	29,9	44,4	1,3	4,4	20,0	36,4	0,9	2,2
	2	3 100	43,8	61,5	1,9	8,6	35,5	53,7	1,5	5,9	27,0	45,6	1,2	3,7	18,1	37,1	0,8	1,8
	1	2 500	37,6	64,2	1,7	6,4	30,5	55,9	1,3	4,5	23,3	47,4	1,0	2,8	15,5	38,2	0,7	1,4
25	3	3 600	44,4	61,1	1,9	8,8	35,1	53,5	1,5	5,8	25,5	45,7	1,1	3,3	15,2	37,3	0,6	1,3
	2	3 100	40,1	62,8	1,8	7,3	31,7	54,9	1,4	4,8	23,1	46,8	1,0	2,7	13,7	37,9	0,6	1,1
	1	2 500	34,4	65,2	1,5	5,5	27,3	56,9	1,2	3,6	19,9	48,3	0,9	2,1	11,6	38,6	0,5	0,8

PROTON E75

Параметри T_{W1} / T_{W2} (°C)			Вода 90/70				Вода 80/60				Вода 70/50				Вода 60/40			
T_{a1} (°C)	$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix}$	Q_a (м³/г)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/г)	Δ_{pw} (кПа)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/г)	Δ_{pw} (кПа)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/г)	Δ_{pw} (кПа)	P_g (кВт)	T_{a2} (°C)	Q_w (м³/г)	Δ_{pw} (кПа)
0	3	4 700	78,3	49,7	3,4	24,3	67,1	42,7	2,9	18,6	56,1	35,7	2,4	13,6	44,8	28,6	1,9	9,2
	2	4 100	71,3	51,1	3,2	21,9	61,3	44,0	2,7	16,8	51,2	36,8	2,3	12,3	41,0	29,4	1,8	8,3
	1	3 000	57,5	58,0	2,4	12,8	49,4	50,0	2,1	9,8	41,4	41,9	1,7	7,2	33,2	33,6	1,4	4,9
5	3	4 700	73,0	51,5	3,2	21,5	62,1	44,5	2,7	16,1	51,0	37,4	2,2	11,4	39,7	30,3	1,7	7,4
	2	4 100	66,7	52,8	3,0	19,4	56,7	45,6	2,6	14,5	46,6	38,4	2,1	10,3	36,3	31,0	1,6	6,7
	1	3 000	53,8	59,3	2,2	11,3	45,8	51,2	1,9	8,5	37,7	43,1	1,5	6,1	29,4	34,8	1,2	4,0
10	3	4 700	68,1	53,2	3,0	18,8	57,0	46,2	2,5	13,8	45,9	39,1	2,0	9,4	34,5	31,9	1,5	5,7
	2	4 100	62,2	54,4	2,8	17,0	52,1	47,3	2,3	12,4	42,0	40,0	1,9	8,5	31,6	32,6	1,4	5,2
	1	3 000	50,1	60,5	2,1	9,9	42,1	52,5	1,8	7,3	34,0	44,3	1,4	5,0	25,6	35,8	1,0	3,1
15	3	4 700	63,0	54,9	2,7	16,3	52,0	47,9	2,2	11,6	40,8	40,8	1,8	7,6	29,2	33,5	1,3	4,2
	2	4 100	57,6	56,0	2,6	14,7	47,5	48,9	2,1	10,5	37,3	41,6	1,7	6,8	26,8	34,1	1,2	3,8
	1	3 000	46,5	61,7	1,9	8,6	38,4	53,6	1,6	6,2	30,2	45,4	1,3	4,1	21,7	36,8	0,9	2,3
20	3	4 700	58,0	56,6	2,5	14,0	46,9	49,6	2,0	9,6	35,6	42,5	1,5	5,9	23,8	35,0	1,0	2,9
	2	4 100	53,0	57,6	2,4	12,6	42,9	50,5	1,9	8,7	32,6	43,1	1,4	5,3	21,8	35,5	1,0	2,6
	1	3 000	42,8	62,9	1,8	7,4	34,7	54,8	1,4	5,1	26,4	46,5	1,1	3,2	17,7	37,7	0,7	1,6
25	3	4 700	53,0	58,2	2,3	11,8	41,8	51,2	1,8	7,8	30,4	44,1	1,3	4,4	18,2	36,4	0,8	1,8
	2	4 100	48,5	59,2	2,2	10,7	38,3	52,0	1,7	7,0	27,8	44,6	1,2	4,0	16,6	36,7	0,7	1,6
	1	3 000	39,2	64,0	1,7	6,3	31,0	55,9	1,3	4,2	22,6	47,5	0,9	2,4	13,3	38,3	0,5	0,9

T_{W1} – температура води на вході в апарат

T_{W2} – температура води на виході із апарату

Q_w – витрата води

T_{a1} – температура повітря на вході в апарат

T_{a2} – температура повітря на виході із апарату

Δ_{pw} – падіння тиску води в теплообміннику

P_g – теплова потужність апарату

Q_a – витрата повітря



Увага!
При використанні теплоносія іншої температури дані, що стосуються робочих характеристик апарату, надаються за запитом.
Існує небезпека розморожування (розриву) теплообмінника при зниженні температури в приміщенні нижче 0 °C.
Система водяного контуру повинна мати захист від стрибків тиску вище 1.6 МПа.

ГНУЧКІ ШЛАНГИ PROFLEX




Гнучка підводка PROFLEX – це найкраще рішення для більшості випадків монтажу тепло-вентиляторів з водяним теплоносієм, як сучасна та більш ефективна альтернатива традиційним жорстким з'єднанням труб. Вона дозволяє легко повертати тепловентилятор вправо/вліво та на потрібний кут. Це забезпечує підвищену гнучкість спрямування теплого повітря в потрібну зону.



Підбирайте шланг потрібної довжини (60 або 90 см), щоб не було провисань і натягу.





PROFLEX	PF 60	PF 90
ДОВЖИНА	60 см	90 см
КОМПЛЕКТАЦІЯ	2 шт	
ГОФРОТРУБА	НЕІРЖАВІЮЧА СТАЛЬ AISI 304	
ПРОКЛАДКА	ГУМА	
РОЗМІР ФІТИНГІВ ПРИЄДНАННЯ	3/4"	
МАКСИМАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ТИСК	10 атм	
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА	-10/+95 °C	
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ	-10/+50 °C	
РАДІУС ВИГИНУ ШЛАНГУ	0.02 м	
ТИП З'ЄДНАННЯ	ГАЙКА-ГАЙКА	
ВАГА (НЕТТО)	0.46 кг	0.57 кг

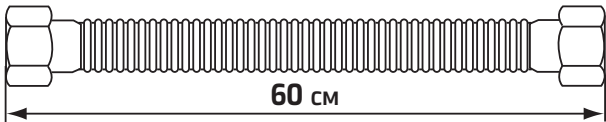




9. АКСЕСУАРИ

PROTON[®]




КОНСОЛЬ МОНТАЖНА CM3D

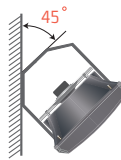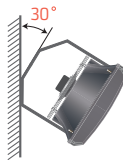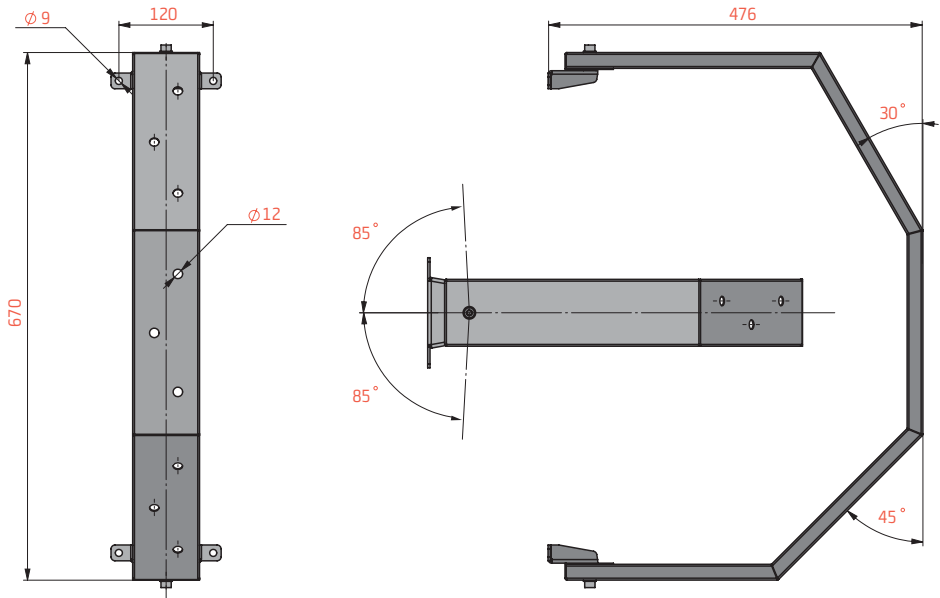

На стіні у вертикальному або горизонтальному положенні, а також під кутом в 30° або 45°.

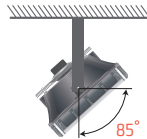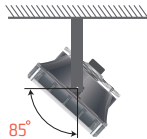

На стіні з поворотом в праву або ліву сторону під кутом від 0°- 85°.

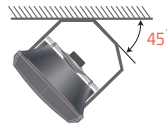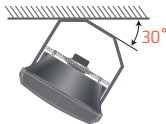

Під перекриттям в горизонтальному положенні або під кутом в 30° або 45°.



За умови монтажу консолі до стіни або стелі використовувати монтажні елементи, відповідні до їх несучої здатності.




Недотримання при монтажі мінімальної відстані (0.25 м) від стіни або стелі приведе до неправильної роботи тепловентилятора, що може вплинути на термін служби обладнання.

9. АКСЕСУАРИ

PROTON[®]

КОНСОЛЬ МОНТАЖНА CM3D

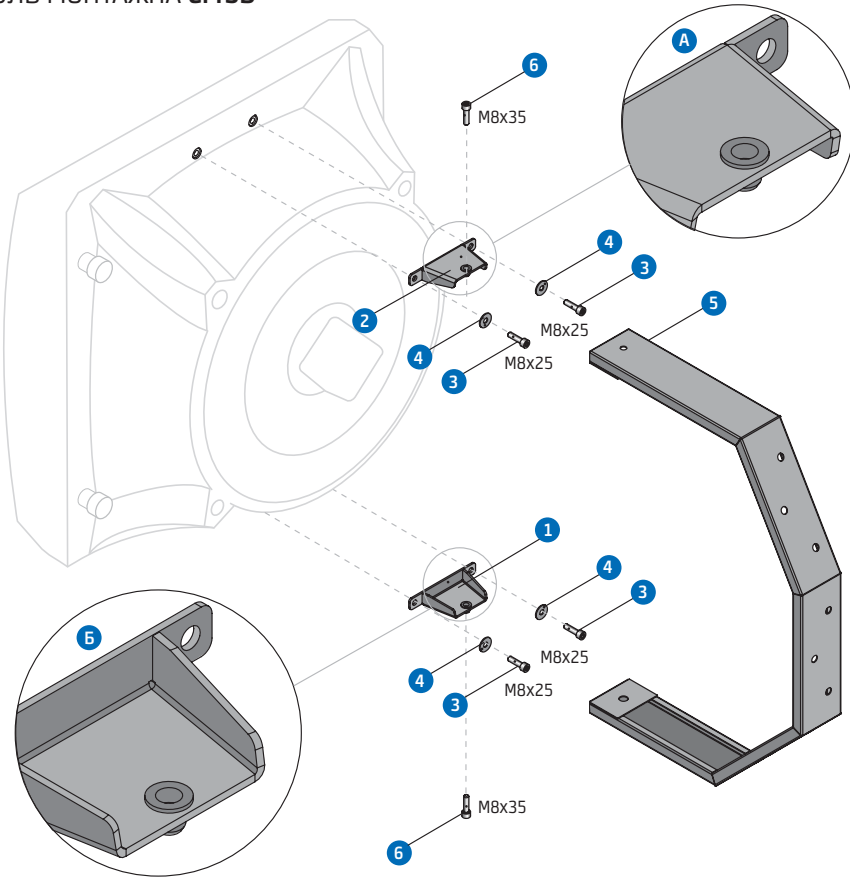

1. Закріпити на корпусі тепловентилятора кронштейни **1**, **2**, використовуючи болти **3** і шайби **4**. Простежити за положенням кронштейнів — вигляд **A**, **B**.
2. Закріпити під необхідним кутом консоль (позиція **5**) на стіні, використовуючи анкерні болти (у комплект не входять).
3. Встановити тепловентилятор на консоль, завішавши виступ нижнього кронштейна (позиція **1**) в отвір на консолі (позиція **5**). Потім, поєднавши отвір на кронштейні (позиція **2**) і верхній отвір на консолі (позиція **5**), зафіксувати збірку болтами **6**.
4. Встановити тепловентилятор під необхідним кутом і затягнути болти **6**.



При монтажі консолі CM 3D до корпусу тепловентилятора PROTON ECO (E25, E35, E45, E55, E65, E75) використовуйте болти M8x25 що входять в комплект. Недотримання використання болтів довжиною більше 25 мм може привести до деформації внутрішніх елементів апарату.





Використовуйте кріплення, відповідне матеріалу основи, на яке монтується обладнання.




9. АКЕСУАРИ

PROTON[®]




КОНСОЛЬ МОНТАЖНА CM3DM

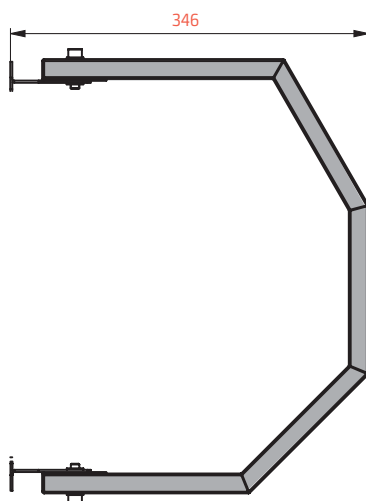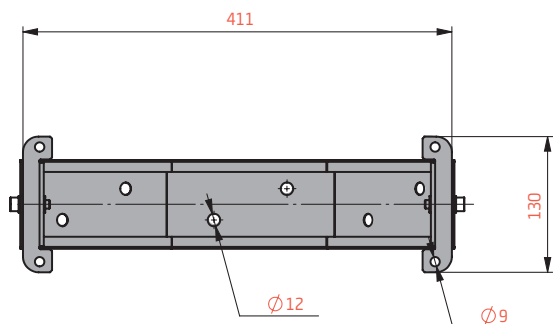




Консоль монтажна CM 3D M йде в зборі з тепловентилятором PROTON E 15.

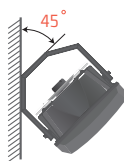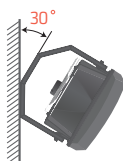

На стіні у вертикальному або горизонтальному положенні, а також під кутом в 30° або 45°.



На стіні з поворотом в праву або ліву сторону під кутом від 0° - 85°.

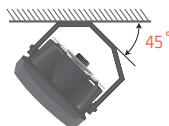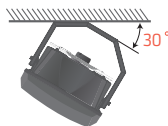

Під перекриттям в горизонтальному положенні або під кутом в 30° або 45°.



При монтажі консолі до корпусу апарату PROTON E 15 використовуйте болти M6x25. Недотримання використання болтів довжиною більше 25 мм може привести до деформації внутрішніх елементів апарату.



За умови монтажу консолі до стіни або стелі використовувати монтажні елементи, відповідні до їх несучої здатності.





Недотримання при монтажі мінімальної відстані (0.15 м) від стіни або стелі приведе до неправильної роботи тепловентилятора, що може вплинути на термін служби обладнання.

10. МОНТАЖ

PROTON®



PROTON E15

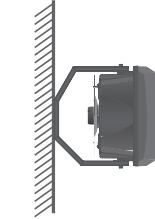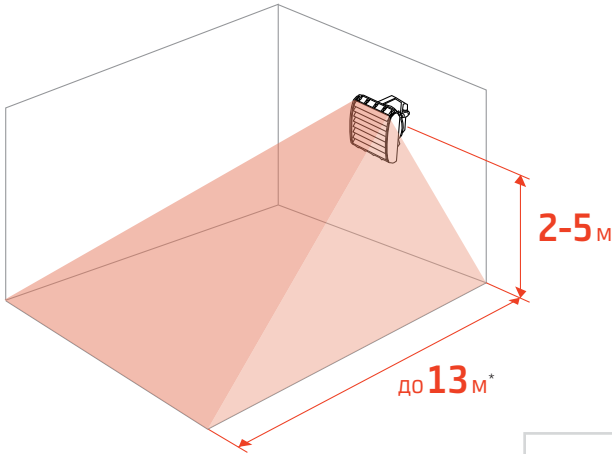

МОНТАЖ НА СТІНІ

Відстань від стіни не менше	0.15 м
Висота монтажу	2-5 м
Дальність потоку повітря	до 13 м

* направляючі жалюзі встановлені під кутом 45°

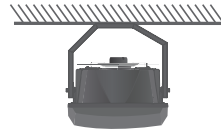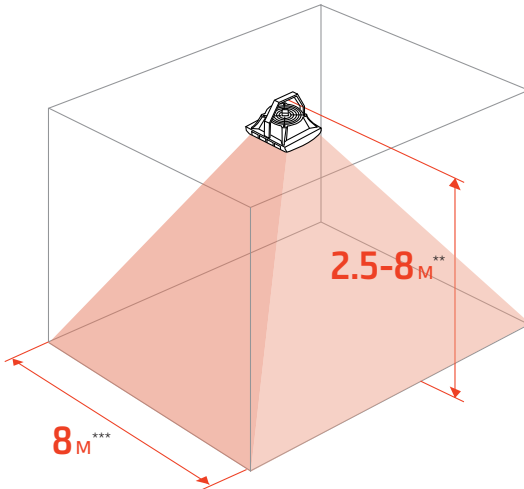

МОНТАЖ НА СТЕЛІ

Відстань від стелі не менша	0.15 м
Висота монтажу	2.5-8 м



** направляючі жалюзі встановлені вертикально

*** направляючі жалюзі встановлені симетрично під кутом 45°

10. МОНТАЖ

PROTON®



PROTON E25 | E35 | E45 | E55 | E65 | E75

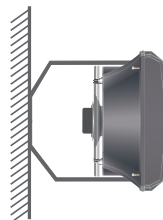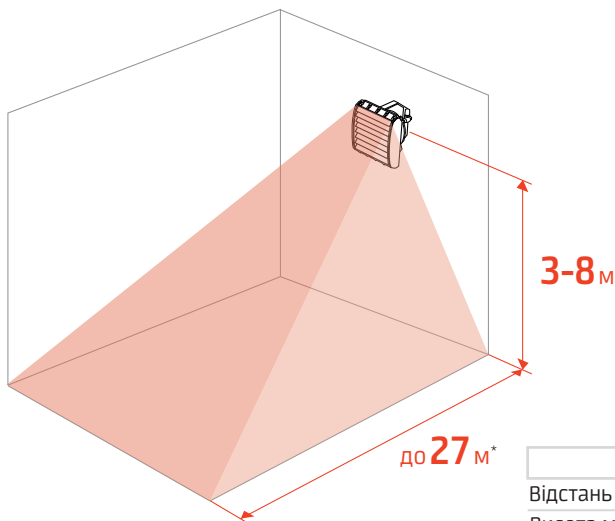

МОНТАЖ НА СТІНІ

Відстань від стіни не менше	0.15 м
Висота монтажу	3-8 м
Дальність потоку повітря	до 27 м

* направляючі жалюзі встановлені під кутом 45°

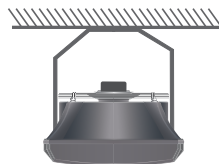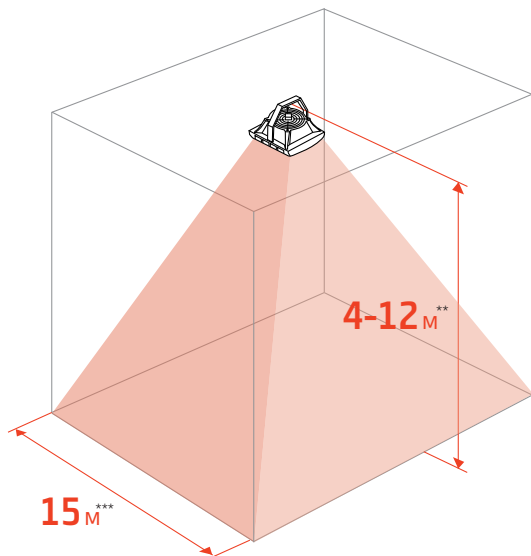

МОНТАЖ НА СТЕЛІ

Відстань від стелі не менша	0.25 м
Висота монтажу	4-12 м




** направляючі жалюзі встановлені вертикально

*** направляючі жалюзі встановлені симетрично під кутом 45°

10. МОНТАЖ

PROTON®

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОЗСТАНОВЦІ

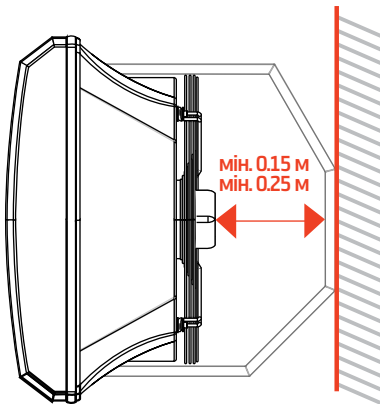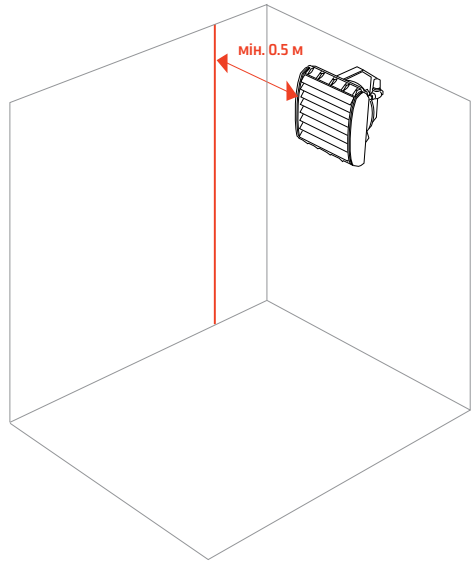
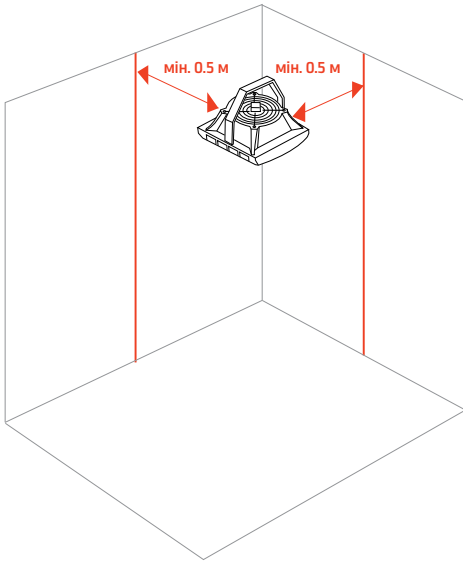


Увага!

Недотримання мінімальних відстаней від стін 0.5 м і 0.25 м (0.15 м для PROTON E15) від точки кріплення консолі до вентилятора приведе до неправильної роботи обладнання, що може вплинути на термін служби тепловентилятора.

10. МОНТАЖ


РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОЗСТАНОВЦІ

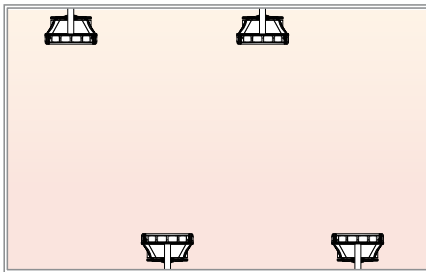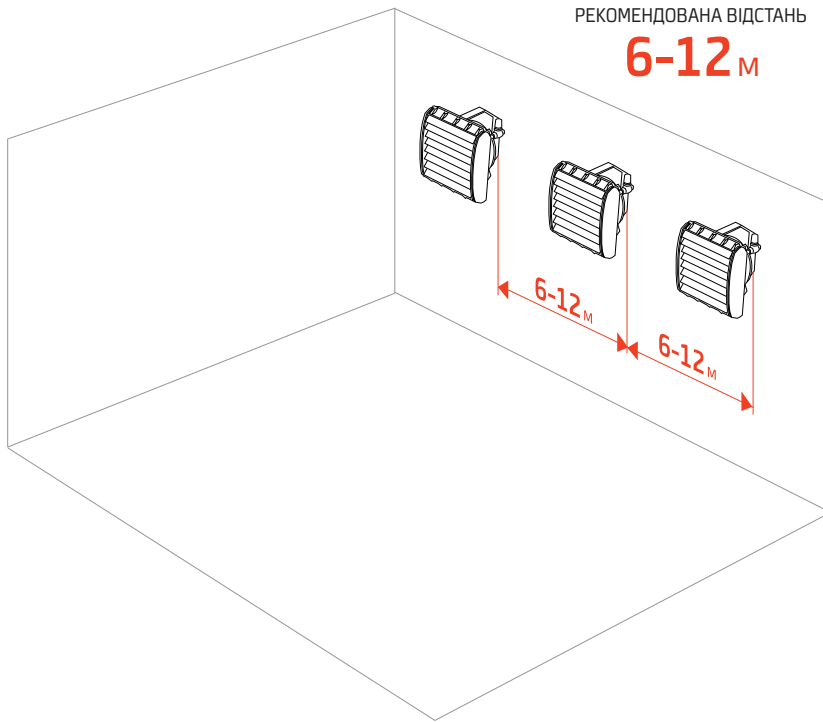

Увага!

На малюнках наведені приклади розсташування тепловентиляторів, яке забезпечить найбільш рівномірний розподіл тепла в приміщенні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОЗСТАНОВЦІ

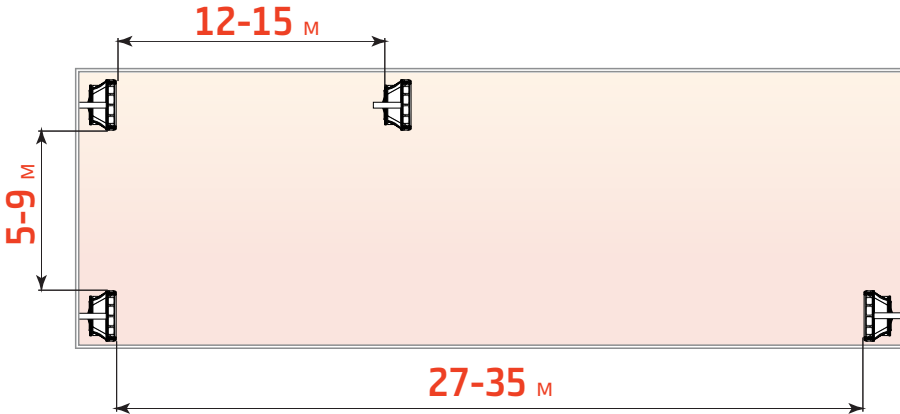


⚠ Увага!

При установці декількох тепловентиляторів PROTON ECO рекомендується дотримувати наступні відстані між апаратами: при монтажі в одну лінію – **5-9 м**, при монтажі один на проти іншого – **27-35 м**, при монтажі послідовно – **12-15 м**. Ці відстані є всього лише рекомендаціями.

При монтажі тепловентиляторів PROTON ECO слід враховувати також габарити і форму приміщення, його загромождження та рекомендації фахівців з проектування об'єкту.


ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕПЛОНОСІЯ

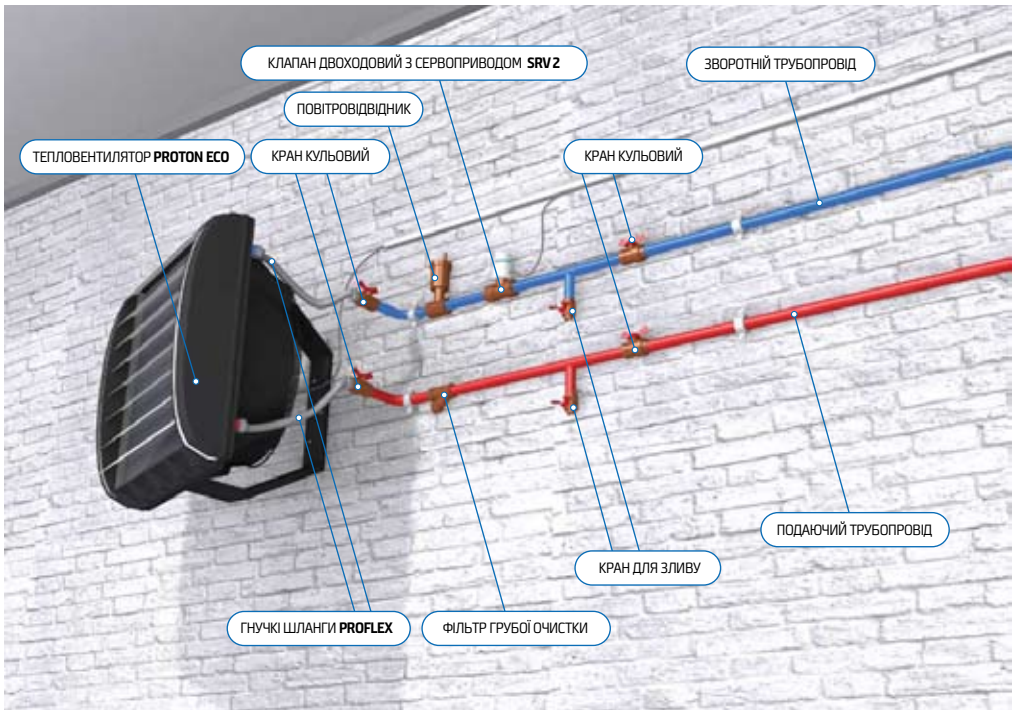

Підключення до магістральних труб опалення:

1. Монтаж апарату повинна виконувати організація, що має дозволи і допуски для виконання відповідних робіт.
2. Монтаж апарату необхідно здійснювати згідно з рекомендаціями вказаними в цьому керівництві.
3. Апарат має бути доукомплектований відсікаючими кранами на подаючій і зворотній магістралі.
4. Необхідно передбачити не менше одного крану для зливу теплоносія в нижчій точці схеми обв'язки апарату.
5. Необхідно передбачити не менше одного повітровідвідника в найвищій точці схеми обв'язки апарату.
6. Діаметр трубопроводів, що підводять, має бути підібраний згідно з гідравлічним розрахунком системи тепlopостачання.
7. Труби від магістралі системи тепlopостачання до апарату мають бути прокладені з ухилом 3° у бік магістралі системи тепlopостачання.
8. Всі лотки з кабелями для підключення вентилятора і двухходового клапана мають бути розміщені вище за трубопроводи системи тепlopостачання.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕПЛОНОСІЯ

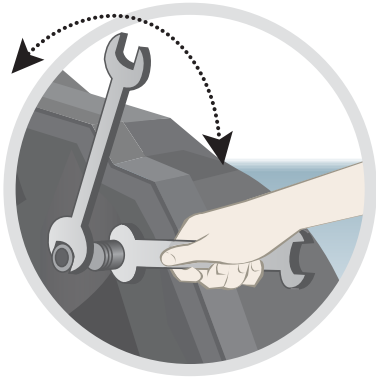

⚠ Увага!

При підключенні теплоносія зверніть увагу на те, що патрубки нагрівача мають бути нерухомі, для цього використовуйте два ключі: один – для фіксації патрубка теплообмінника, другий, – для здійснення підключення його до системи.

⚠ Увага!

Тепловентилятори допускається встановлювати в закритих системах опалювання з примусовою циркуляцією, при максимальній температурі теплоносія 105°C і максимальним тиском в системі опалювання до 1.6 МПа.

⚠ Увага!


Рекомендуємо застосувати фільтри в гідравлічній системі. Перед підключенням трубопроводів (особливо подаючих) до обладнання рекомендуємо очистити систему, спустивши декілька літрів води.

⚠ Увага!

Переріз труб з теплоносієм обирається на етапі складання проекту з боку замовника. Виробник тепловентиляторів лише надає дані про гідравлічні характеристики виробляемого обладнання.

11. СТАНДАРТНІ РІШЕННЯ

Керування тепловентиляторами **PROTON ECO** за допомогою **RTS 10**

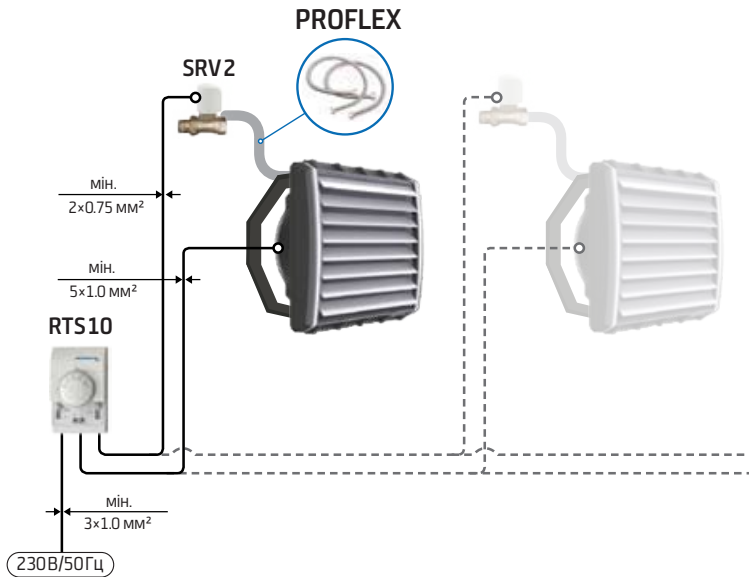

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

КІЛЬКІСТЬ

PROTON E15	макс. 7 шт.
PROTON E25	макс. 3 шт.
PROTON E35	макс. 2 шт.
PROTON E45	макс. 3 шт.
PROTON E55	макс. 2 шт.
PROTON E65	макс. 3 шт.
PROTON E75	макс. 2 шт.



RTS10

Постійний режим:


- макс. 7 x PROTON E 15
- макс. 3 x PROTON E 25/45/65
- макс. 2 x PROTON E 35/55/75

Термостатичний режим:

- макс. 6 x PROTON E 15
- макс. 2 x PROTON E 25/45/65
- макс. 1 x PROTON E 35/55/75

11. СТАНДАРТНІ РІШЕННЯ

Керування тепловентиляторами **PROTON ECO** за допомогою **RTS 40**

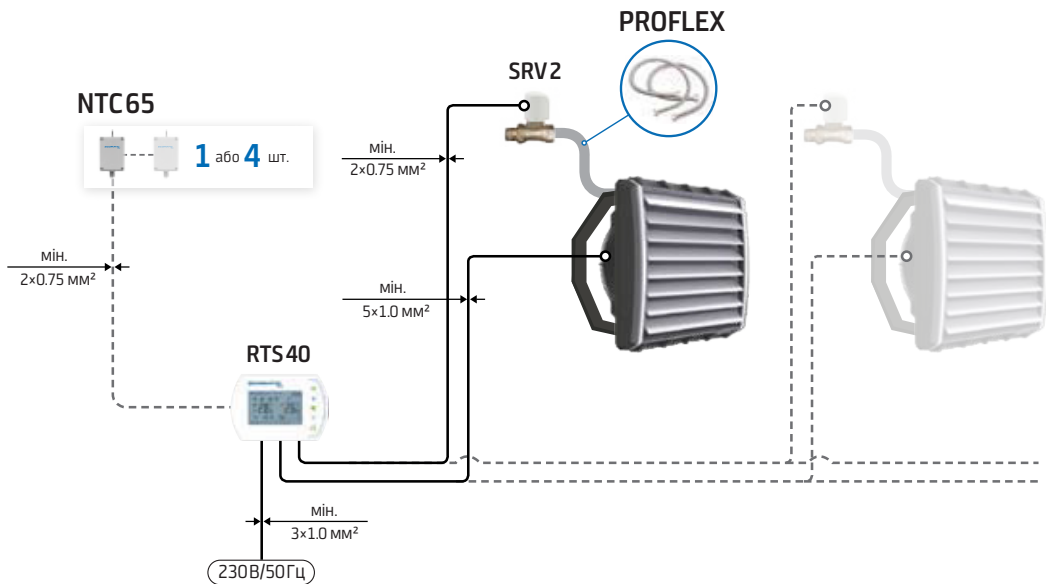


ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

КІЛЬКІСТЬ

PROTON E15	макс. 7 шт.
PROTON E25	макс. 3 шт.
PROTON E35	макс. 2 шт.
PROTON E45	макс. 3 шт.
PROTON E55	макс. 2 шт.
PROTON E65	макс. 3 шт.
PROTON E75	макс. 2 шт.

11. СТАНДАРТНІ РІШЕННЯ

Керування тепловентиляторами **PROTON ECO** за допомогою **CONTROL BOX**

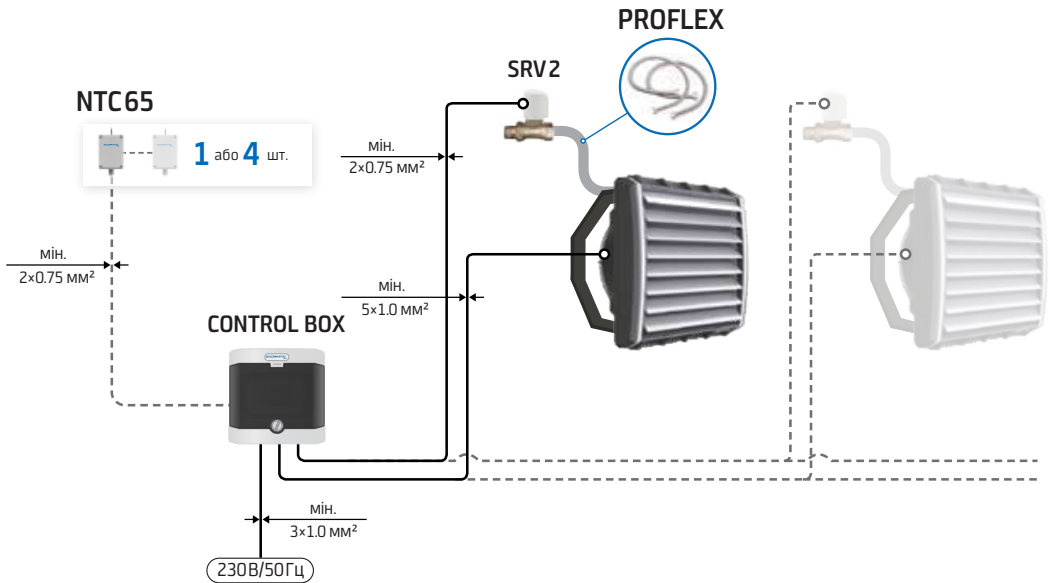

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР


КІЛЬКІСТЬ

PROTON E15	макс. 7 шт.
PROTON E25	макс. 3 шт.
PROTON E35	макс. 2 шт.
PROTON E45	макс. 3 шт.
PROTON E55	макс. 2 шт.
PROTON E65	макс. 3 шт.
PROTON E75	макс. 2 шт.

11. СТАНДАРТНІ РІШЕННЯ




Керування тепловентиляторами **PROTON ECO** за допомогою **POWER BOX** та **RTS 10**

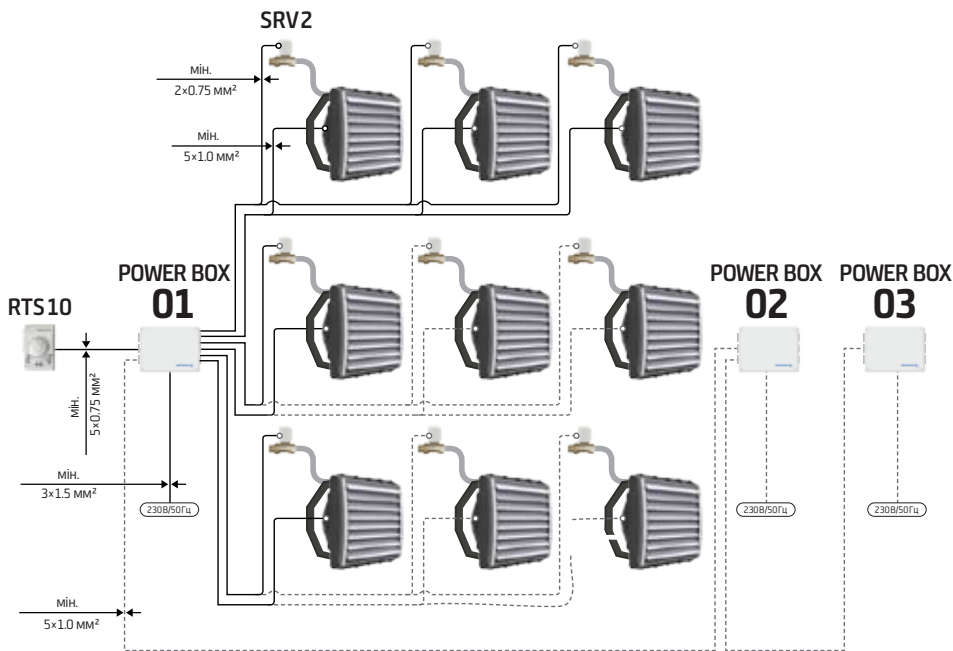

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР	POWER BOX 01	POWER BOX 02	POWER BOX 03
PROTON E15	макс. 9 шт.	макс. 18 шт.	макс. 27 шт.
PROTON E25			
PROTON E35			
PROTON E45			
PROTON E55			
PROTON E65			
PROTON E75			

11. СТАНДАРТНІ РІШЕННЯ


Керування тепловентиляторами PROTON ECO за допомогою POWER BOX та RTS 40

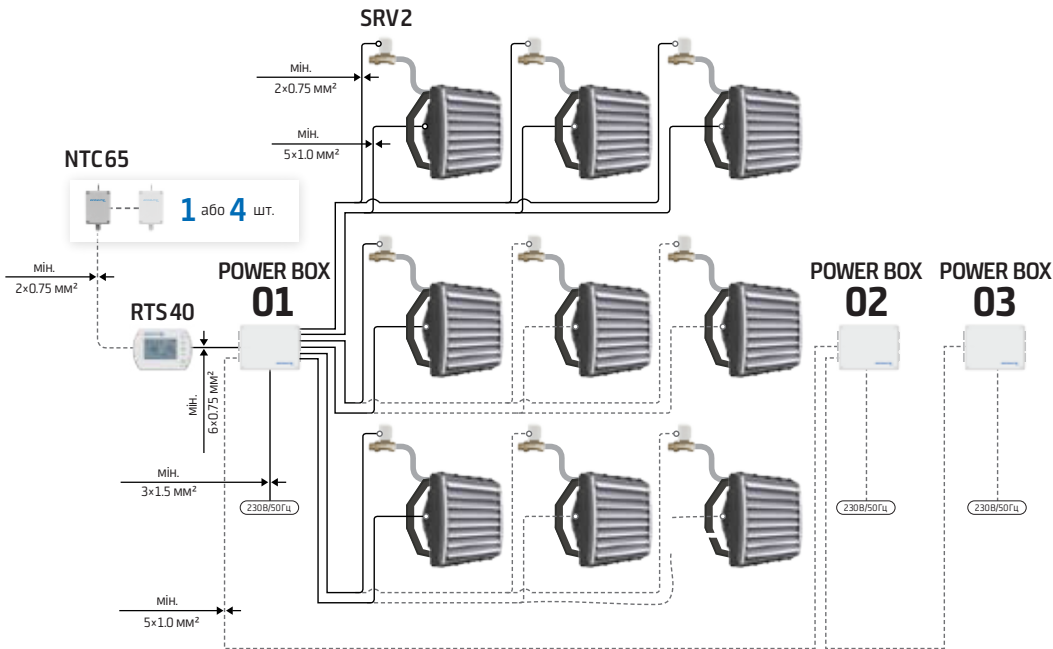

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР	POWER BOX 01	POWER BOX 02	POWER BOX 03
PROTON E15	макс. 9 шт.	макс. 18 шт.	макс. 27 шт.
PROTON E25			
PROTON E35			
PROTON E45			
PROTON E55			
PROTON E65			
PROTON E75			

11. СТАНДАРТНІ РІШЕННЯ

Керування тепловентиляторами PROTON ECO за допомогою POWER BOX та CONTROL BOX

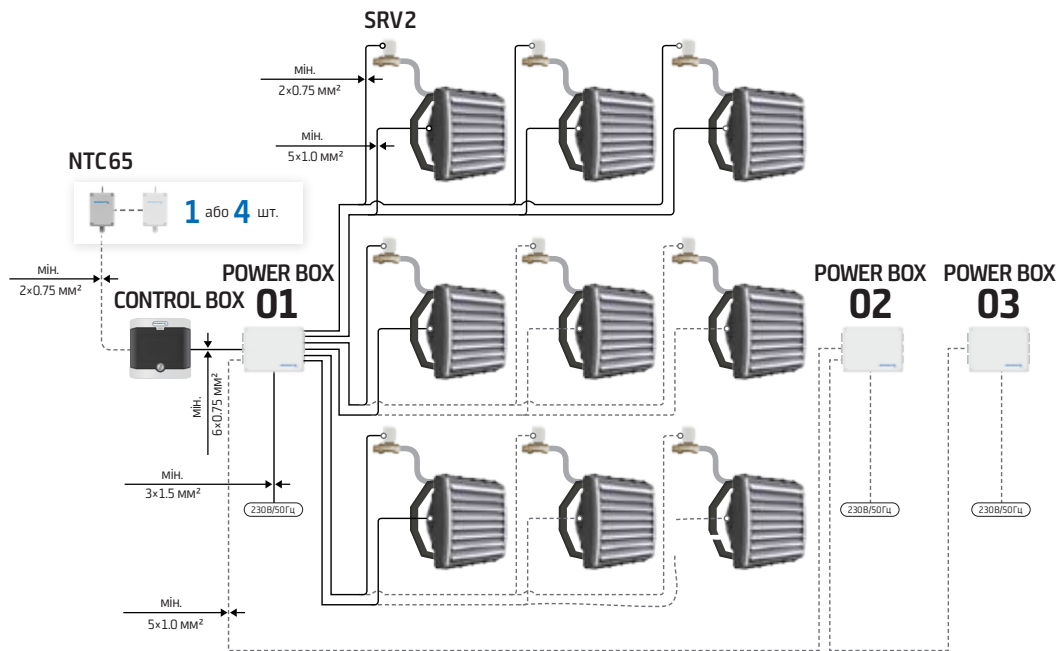

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР	POWER BOX 01	POWER BOX 02	POWER BOX 03
PROTON E15	макс. 9 шт.	макс. 18 шт.	макс. 27 шт.
PROTON E25			
PROTON E35			
PROTON E45			
PROTON E55			
PROTON E65			
PROTON E75			



RTS 10

RTS 10 – пульт механічний для регулювання температури і швидкості обертання двигуна вентилятора.

- Температурний режим з точністю до 1.0°C
- Діапазон регулювання температур +5°C ... +30°C
- Ручний режим управління швидкістю обертання 3-х швидкісного АС-двигуна вентилятора
- Простота використання і підтримання заданої температури
- Зниження шуму
- Робота на обігрів і охолодження
- Можливість управляти сервоприводом клапана **SRV 2**
- Клас захисту IP20
- Вага (нетто / брутто) - 0.19 / 0.23 кг
- Габарити нетто (ШхВхГ) - 85х130х42 мм
- Габарити брутто (ШхВхГ) - 90х133х50 мм



RTS 40

RTS 40 – контролер програмований для регулювання температури і швидкості обертання двигуна вентилятора.

- Програмований температурний режим з точністю до 0.5 °C
- Діапазон регулювання температур +5°C ... +70°C
- Автоматичний або ручний режим управління швидкістю обертання 3-х швидкісного АС-двигуна вентилятора
- Тижневе програмування 5+1+1
- Можливість роботи з контактом дверним **DC 230**
- Можливість роботи з термодатчиком зовнішнім **NTC 65**
- Високий рівень енергозбереження і зниження шуму
- Захист від падіння температури в приміщенні нижче критичного рівня
- Робота на обігрів і охолодження, вентиляцію
- Комунікаційний протокол зв'язку MODBUS
- Можливість управляти сервоприводом клапана **SRV 2**
- Клас захисту IP20
- Вага (нетто / брутто) - 0.21 / 0.30 кг
- Габарити нетто (ШхВхГ) - 138х94х36 мм
- Габарити брутто (ШхВхГ) - 156х120х46 мм



CONTROL BOX

CONTROL BOX – контролер програмований для регулювання температури і швидкості обертання двигуна вентилятора.

- Програмований температурний режим з точністю до 0.5 °C
- Діапазон регулювання температур +5°C ... +70°C
- Автоматичний або ручний режим управління швидкістю обертання 3-х швидкісного АС-двигуна вентилятора
- Тиждневе програмування 5+1+1
- Можливість роботи з контактом дверним **DC 230**
- Можливість роботи з термодатчиком зовнішнім **NTC 65**
- Високий рівень енергозбереження і зниження шуму
- Захист від падіння температури в приміщенні нижче критичного рівня
- Робота на обігрів і охолодження, вентиляцію
- Комунікаційний протокол зв'язку MODBUS
- Можливість управляти сервоприводом клапана **SRV 2**
- Клас захисту IP65
- Вага (нетто / брутто) - 1.5/1.5 кг
- Габарити нетто (ШхВхГ) - 202х202х120 мм
- Габарити брутто (ШхВхГ) - 202х202х120 мм



SRV 2

SRV 2 – клапан двоходовий з сервоприводом дозволяє управляти подачею теплоносія в автоматичному режимі від контролера **RTS 40** | **CONTROL BOX** або пульта **RTS 10**.

- Тип клапана – нормально закритий
- Економія енергоресурсів
- Клас захисту IP54
- Живлення 230 В / 50 Гц
- Вага (нетто / брутто) - 0.42 / 0.46 кг
- Габарити нетто (ШхВхГ) - 90х105х40 мм
- Габарити брутто (ШхВхГ) - 105х100х70 мм



NTC 65

NTC 65 – термодатчик зовнішній призначений для зчитування температури в приміщенні і передачі даних контролеру **RTS 40** | **CONTROL BOX**.

- Висока точність визначення температури
- Можливість застосування групи датчиків для великих приміщень
- Можливість застосування у вибухонебезпечних приміщеннях
- В залежності від габаритів приміщення, що опалюється, рекомендовано використовувати 1 або 4 термодатчика NTC 65 для більш точного контролю температури
- Клас захисту IP65
- Вага (нетто / брутто) - 0.09 / 0.10 кг
- Габарити нетто (ШхВхГ) - 58х115х35 мм
- Габарити брутто (ШхВхГ) - 70х150х50 мм



POWER BOX

POWER BOX – блок керування двигунами вентиляторів. Управляється за допомогою сигналів від пульта **RTS 10** або контролера **RTS 40** | **CONTROL BOX**.

- Може забезпечити управління до 9 апаратами (АС)
- Висока продуктивність і функціональність
- Клас захисту IP65
- Вага (нетто / брутто) - 1.35 / 1.40 кг
- Габарити нетто (ШхВхГ) - 240х190х100 мм
- Габарити брутто (ШхВхГ) - 240х190х100мм



RT 10

RT 10 – механічний термостат призначений для контролю температури в приміщенні, керуючи приводом клапана подачі теплоносія або двигуном вентилятора.

- Простота і надійність конструкції
- Доступність
- Клас захисту IP20
- Габарити нетто (ШхВхГ) - 84х84х38 мм

13. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ



З'єднання електродвигунів вентиляторів і елементів автоматики має бути виконане відповідно до технічної документації.



Перед підключенням електроживлення необхідно перевірити коректність з'єднання електродвигунів вентиляторів і елементів автоматики.



Перед підключенням джерела живлення перевірте параметри електричної мережі на відповідність даним, зазначеним в цьому керівництві.



Електрична мережа, що живить обладнання та автоматику, повинна бути захищена від короткого замикання.




Перевірте наявність заземлення. Не допускайте використання обладнання без заземлення, це може призвести до пошкодження майна, травм або загибелі персоналу.

ОДНОФАЗНИЙ ТРЬОХШВИДКІСНИЙ АС-ДВИГУН



ЗОБРАЖЕННЯ КЛЕМНОЇ КОЛОДКИ НА СХЕМІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

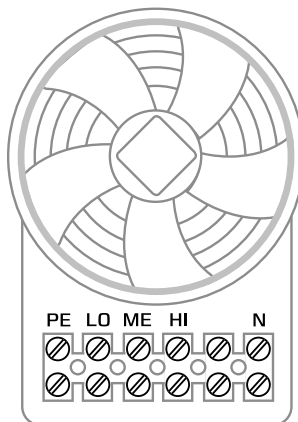


Вигляд реального обладнання може мати відмінності та відрізнятися від зображеного на цьому фото (виробник постійно вдосконалює вироби, тому можливі зміни зовнішнього вигляду, які не впливають на функціонування і базові технічні параметри обладнання).

ПУЛЬТ RTS 10




ЗОБРАЖЕННЯ КЛЕМНОЇ КОЛОДКИ НА СХЕМІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

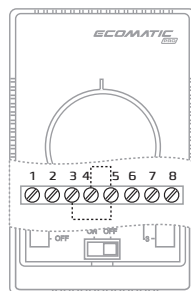


Вигляд реального обладнання може мати відмінності та відрізнятися від зображеного на цьому фото (виробник постійно вдосконалює вироби, тому можливі зміни зовнішнього вигляду, які не впливають на функціонування і базові технічні параметри обладнання).

КОНТРОЛЕР RTS 40 | CONTROL BOX

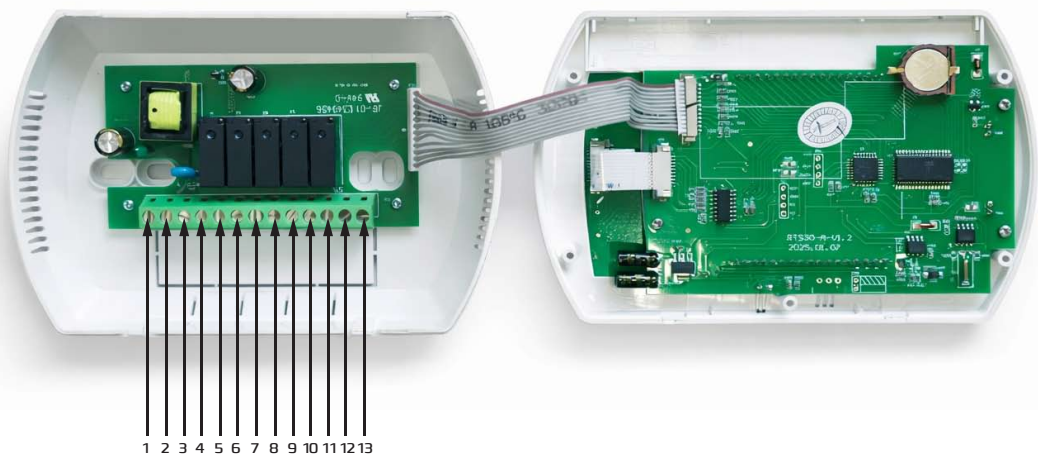


ЗОБРАЖЕННЯ КЛЕМНОЇ КОЛОДКИ
НА СХЕМІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

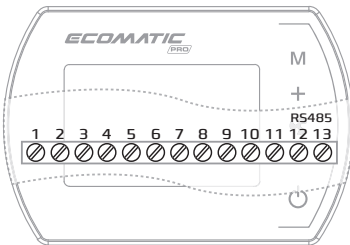


Вигляд реального обладнання може мати відмінності та відрізнятися від зображеного на цьому фото (виробник постійно вдосконалює вироби, тому можливі зміни зовнішнього вигляду, які не впливають на функціонування і базові технічні параметри обладнання).

БЛОК КЕРУВАННЯ POWER BOX

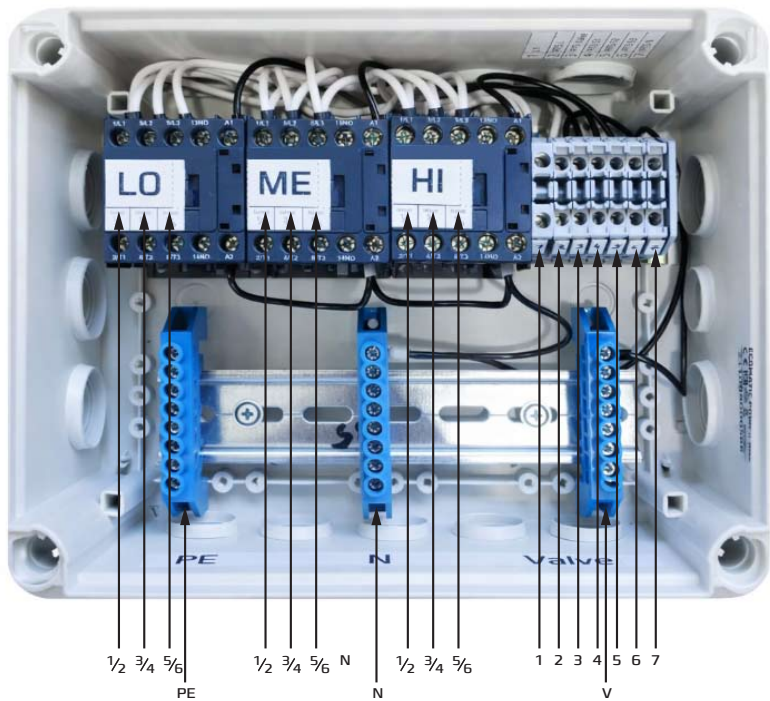

ЗОБРАЖЕННЯ КЛЕМНОЇ КОЛОДКИ НА СХЕМІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

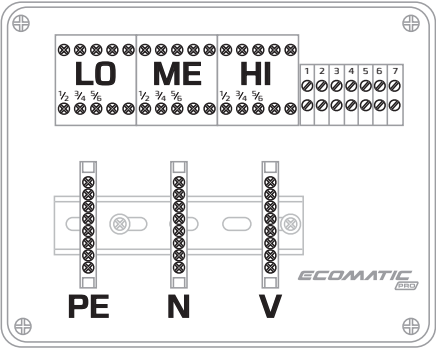


Вигляд реального обладнання може мати відмінності та відрізнятися від зображеного на цьому фото (виробник постійно вдосконалює вироби, тому можливі зміни зовнішнього вигляду, які не впливають на функціонування і базові технічні параметри обладнання).

ТЕРМОДАТЧИК NTC 65



ЗОБРАЖЕННЯ КЛЕМНОЇ КОЛОДКИ НА СХЕМІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

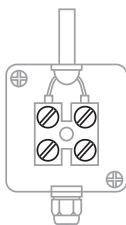


Вигляд реального обладнання може мати відмінності та відрізнятися від зображеного на цьому фото (виробник постійно вдосконалює вироби, тому можливі зміни зовнішнього вигляду, які не впливають на функціонування і базові технічні параметри обладнання).

КЛАПАН З СЕРВОПРИВОДОМ SRV 2




ЗОБРАЖЕННЯ КЛЕМНОЇ КОЛОДКИ НА СХЕМІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

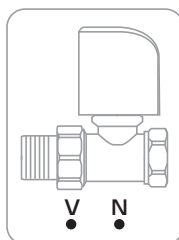

Вигляд реального обладнання може мати відмінності та відрізнятися від зображеного на цьому фото (виробник постійно вдосконалює вироби, тому можливі зміни зовнішнього вигляду, які не впливають на функціонування і базові технічні параметри обладнання).

15. ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підключення тепловентилятора **PROTON ECO** до **RTS10**
(досягши заданої температури в приміщенні клапан **SRV2** зачиняється)

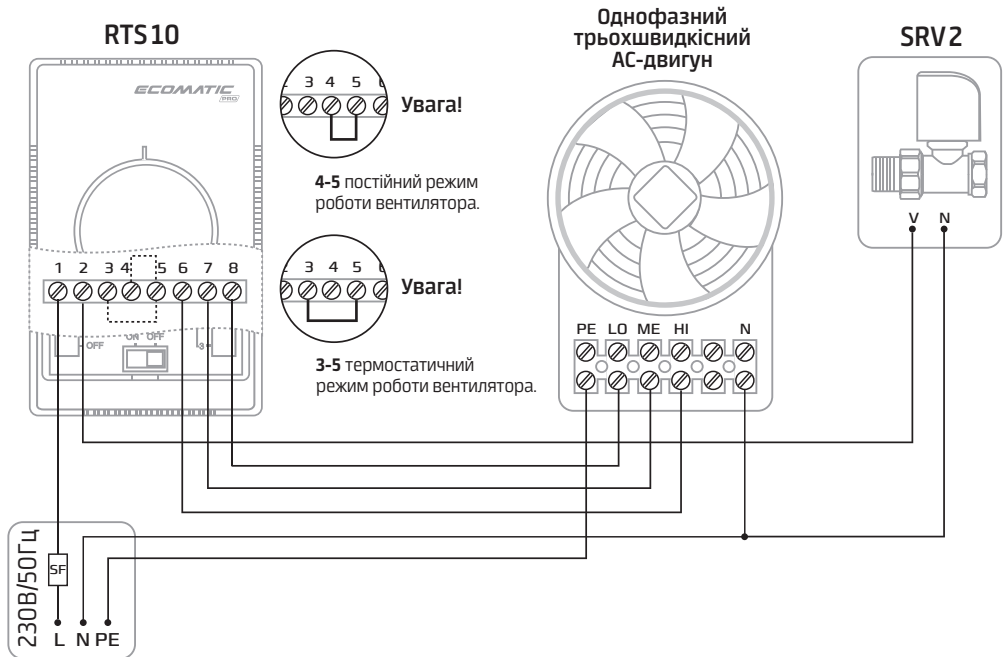

! Для роботи обладнання в термостатичному режимі перемикач **HEAT** перевести в положення 1.

! Забезпечте встановлення пристрою, що захищає джерело живлення від короткого замикання (на схемі SF).

! УПРАВЛІННЯ RTS10:

Постійний режим:

- макс. 7 x PROTON E 15
- макс. 3 x PROTON E 25/45/65
- макс. 2 x PROTON E 35/55/75

Термостатичний режим:


- макс. 6 x PROTON E 15
- макс. 2 x PROTON E 25/45/65
- макс. 1 x PROTON E 35/55/75

! ШВИДКІСТЬ

1 2 3 Позначення на схемах		
3	HI	3 швидкість
2	ME	2 швидкість
1	LO	1 швидкість

15. ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підключення тепловентилятора PROTON ECO до RTS40 або CONTROL BOX

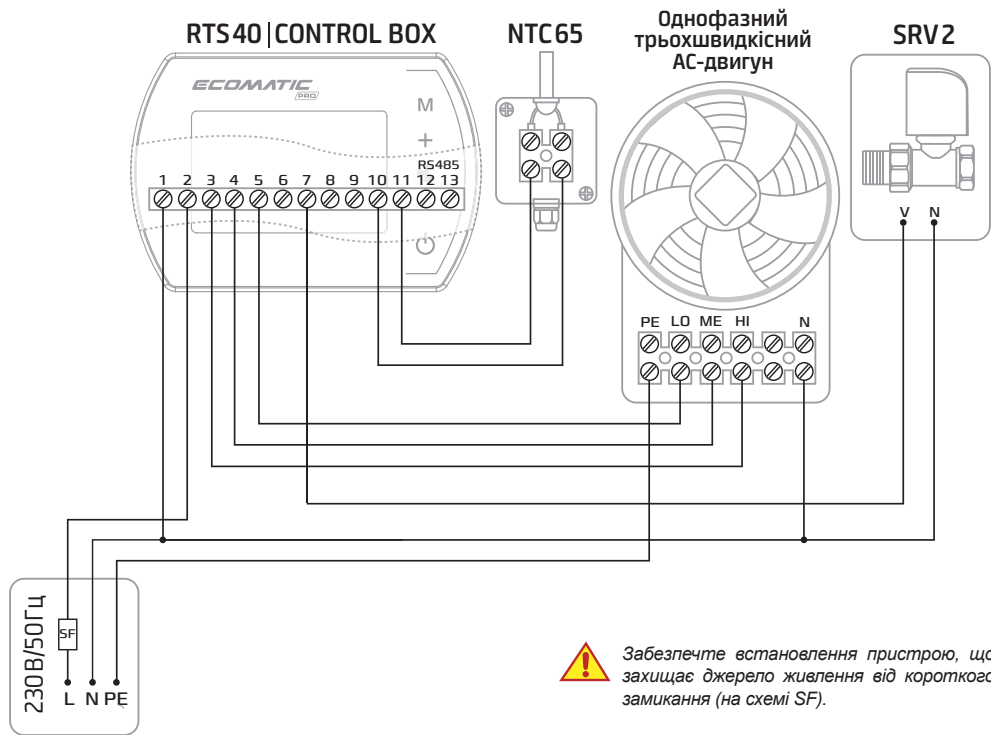

! Забезпечте встановлення пристрою, що захищає джерело живлення від короткого замикання (на схемі SF).

! **УПРАВЛІННЯ:**


- макс. 7 x PROTON E 15
- макс. 3 x PROTON E 25/45/65
- макс. 2 x PROTON E 35/55/75

! **ШВИДКІСТЬ**

Позначення на схемах		
3	HI	3 швидкість
2	ME	2 швидкість
1	LO	1 швидкість

15. ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підключення тепловентилятора **PROTON ECO** до **POWER BOX** з **RTS10**
(підключення декількох вентиляторів до одного каналу)

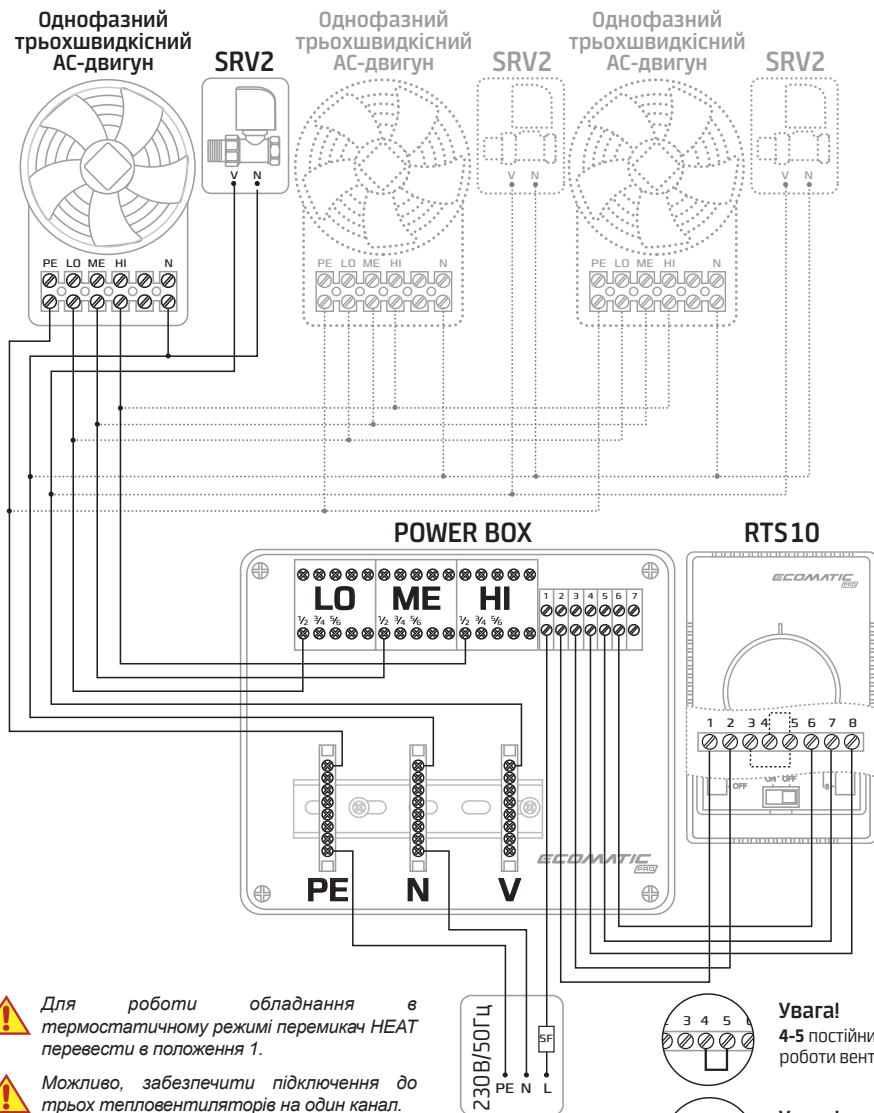

Для роботи обладнання в термостатичному режимі перемикач HEAT перевести в положення 1.




Можливо, забезпечити підключення до трьох тепловентиляторів на один канал.



Можливо, забезпечити підключення до дев'яти тепловентиляторів до блока керування POWER BOX.




Забезпечте встановлення пристрою, що захищає джерело живлення від короткого замикання (на схемі SF).



Увага!

4-5 постійний режим роботи вентиляторів.




Увага!

3-5 термостатичний режим роботи вентиляторів.

15. ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підключення тепловентилятора **PROTON ECO** до **POWER BOX** з **RTS10**
(підключення вентиляторів до різних каналів)

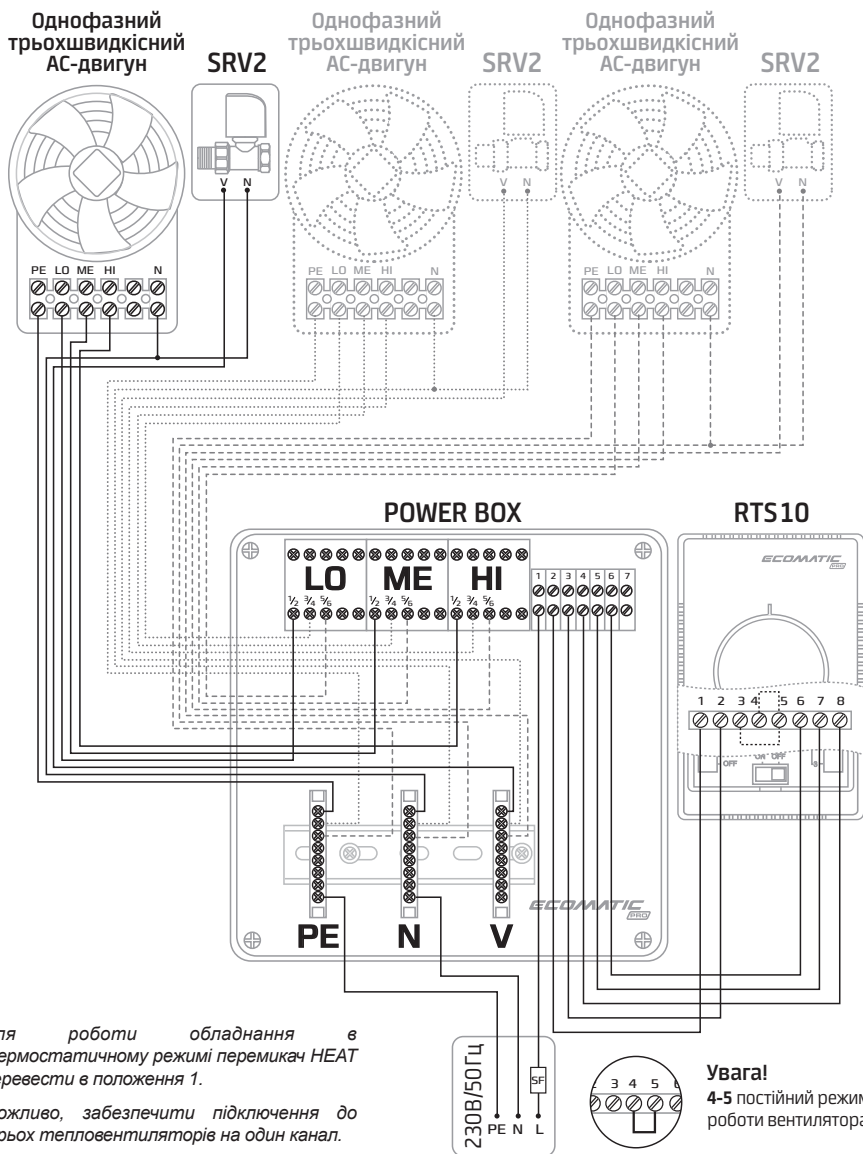

Для роботи обладнання в термостатичному режимі перемикач HEAT перевести в положення 1.



Можливо, забезпечити підключення до трьох тепловентиляторів на один канал.




Можливо, забезпечити підключення до дев'яти тепловентиляторів до блока керування POWER BOX.



Забезпечте встановлення пристрою, що захищає джерело живлення від короткого замикання (на схемі SF).

230В/50Гц



Увага!

4-5 постійний режим роботи вентилятора.




Увага!

3-5 термостатичний режим роботи вентилятора.


15. ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підключення тепловентилятора **PROTON ECO** до **POWER BOX** з **RTS40** або **CONTROL BOX** (підключення декількох вентиляторів до одного каналу)

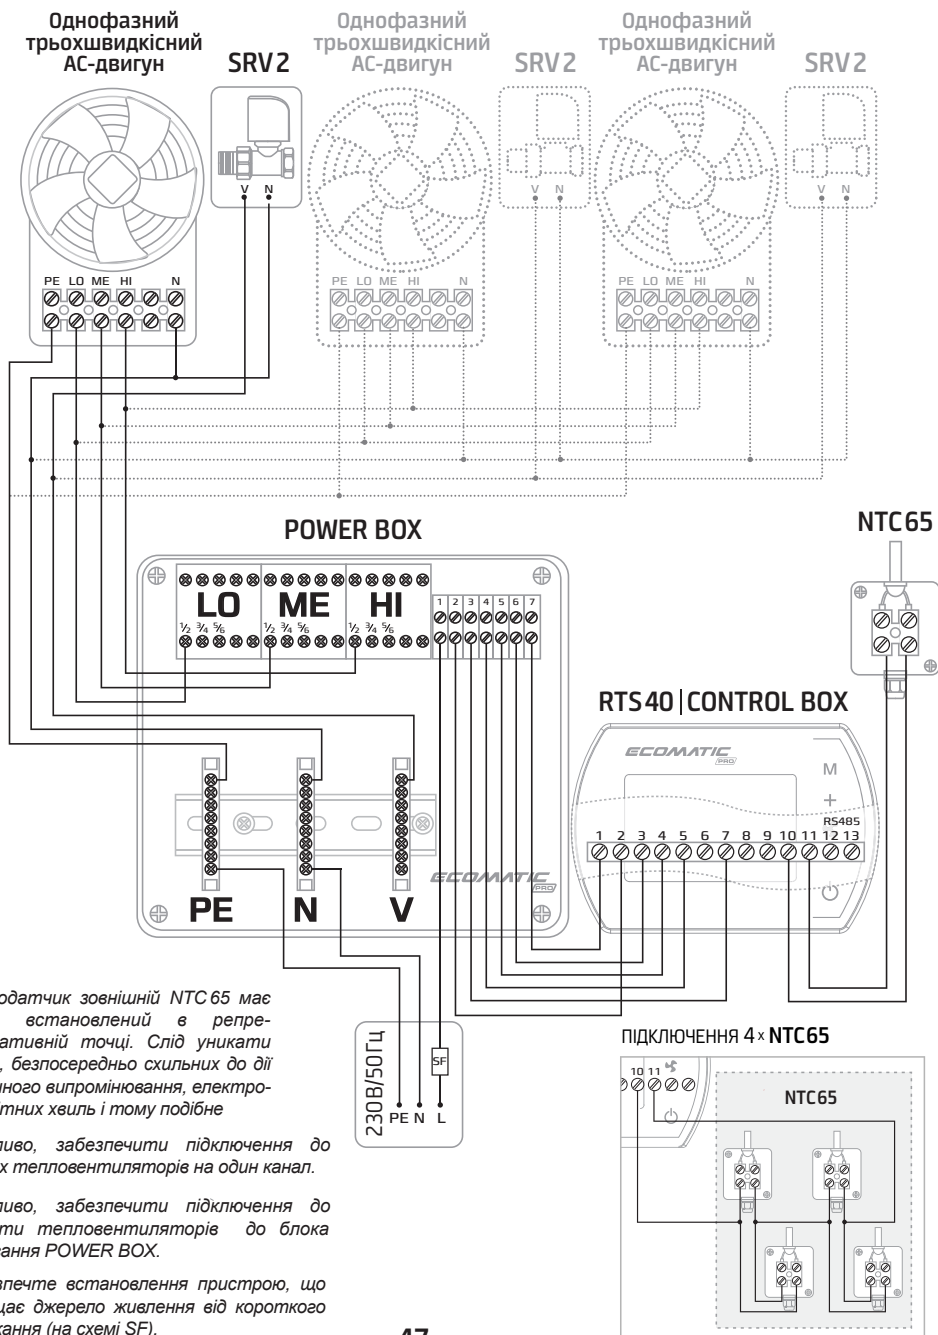

15. ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підключення тепловентилятора **PROTON ECO** до **POWER BOX** з **RTS 40** або **CONTROL BOX** (підключення вентиляторів до різних каналів)

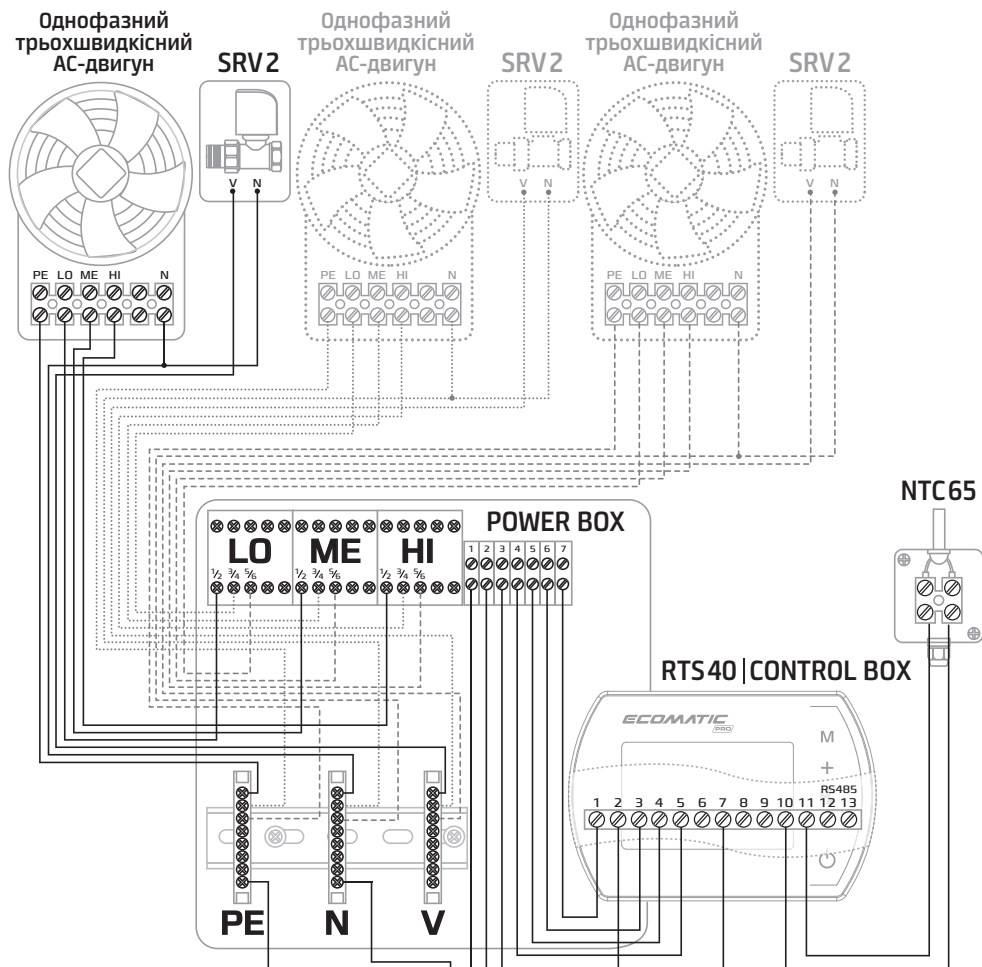

Термодатчик зовнішній NTC65 має бути встановлений в репрезентативній точці. Слід уникати місць, безпосередньо схильних до дії сонячного випромінювання, електромагнітних хвиль і тому подібне



Можливо, забезпечити підключення до трьох тепловентиляторів на один канал.




Можливо, забезпечити підключення до дев'яти тепловентиляторів до блока керування POWER BOX.




Забезпечте встановлення пристрою, що захищає джерело живлення від короткого замикання (на схемі SF).

ПІДКЛЮЧЕННЯ 4 x NTC65

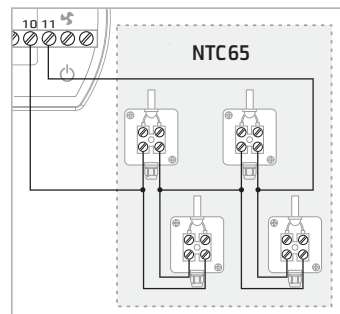

15. ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підключення тепловентилятора PROTON ECO до RT10

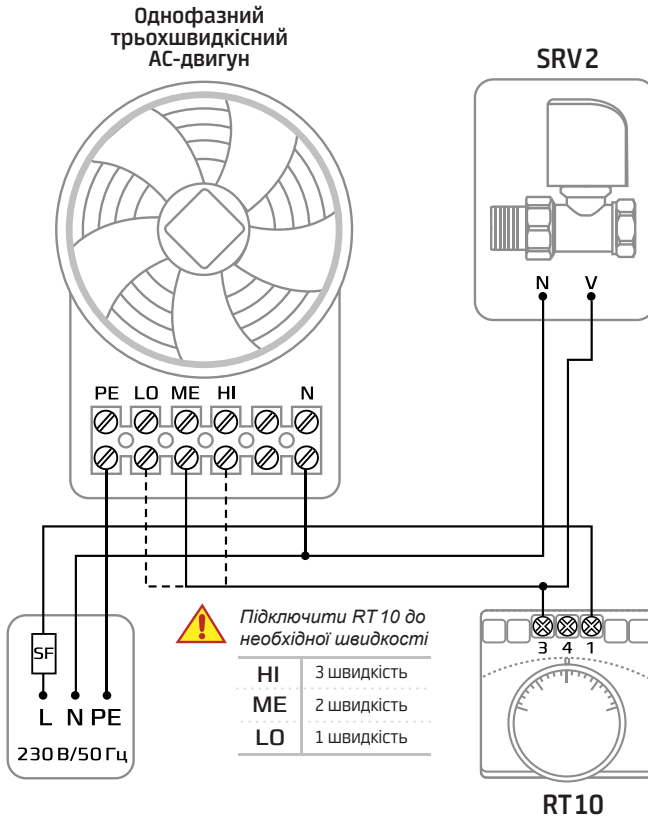

 *Забезпечте встановлення пристрою, що захищає джерело живлення від короткого замикання (на схемі SF).*

ТАБЛИЦЯ РОЗРАХУНКУ НАВАНТАЖЕННЯ НА ДРІТ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ПЕРЕРІЗУ

Матеріал провідника - мідь:

Переріз струмопровідної жили, мм ²	Матеріал провідника - мідь			
	Напруга, 220 В		Напруга, 380 В	
	Струм, А	Потужність, кВт	Струм, А	Потужність, кВт
1.5	19.0	4.2	19.0	12.5
2.5	27.0	5.9	25.0	16.5
4.0	38.0	8.3	30.0	19.8
6.0	46.0	10.1	40.0	26.4
10.0	70.0	15.4	50.0	33.0
16.0	85.0	18.7	75.0	49.5
25.0	115.0	25.3	90.0	59.4
35.0	135.0	29.7	115.0	75.9
50.0	175.0	38.5	145.0	95.7
70.0	215.0	47.3	180.0	118.8
95.0	260.0	57.2	220.0	145.2
120.0	300.0	66.0	260.0	171.6

Матеріал провідника - алюміній:

Переріз струмопровідної жили, мм ²	Матеріал провідника - алюміній			
	Напруга, 220 В		Напруга, 380 В	
	Струм, А	Потужність, кВт	Струм, А	Потужність, кВт
–	–	–	–	–
2.5	20.0	4.4	19.0	11.6
4.0	28.0	6.1	23.0	15.1
6.0	36.0	7.9	30.0	19.8
10.0	50.0	11.0	39.0	25.7
16.0	60.0	13.2	55.0	36.3
25.0	85.0	18.7	70.0	46.2
35.0	100.0	22.0	85.0	56.1
50.0	135.0	29.7	110.0	72.6
70.0	165.0	36.3	140.0	92.4
95.0	200.0	44.0	170.0	112.2
120.0	230.0	50.6	200.0	132.0



Увага!

Дані представлені як орієнтир.

ТАБЛИЦЯ ДІАМЕТРІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБ ОПАЛЕННЯ

Кількість тепловентиляторів, що підключаються до магістрального водопроводу	PROTON 15		PROTON 25		PROTON 35	
	Макс. витрати води (м³/г)	Діаметр труби (дюйм)	Макс. витрати води (м³/г)	Діаметр труби (дюйм)	Макс. витрати води (м³/г)	Діаметр труби (дюйм)
1	0.9	¾	1.3	¾	1.4	¾
2	1.8	1	2.6	1	2.8	1
3	2.7	1 ¼	3.9	1 ¼	4.2	1 ¼
4	3.6	1 ¼	5.2	1 ½	5.6	1 ½
5	4.5	1 ¼	6.5	1 ½	7.0	1 ½
6	5.4	1 ½	7.8	1 ¾	8.4	1 ¾
7	6.3	1 ½	9.1	1 ¾	9.8	1 ¾
8	7.2	1 ½	10.4	2	11.2	2
9	8.1	1 ¾	11.7	2	12.6	2
10	9.0	1 ¾	13.0	2	14.0	2



Увага!

Довжина трубопроводу трохи більше 40 метрів.
Дані представлені як орієнтир.

ТАБЛИЦЯ ДІАМЕТРІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБ ОПАЛЕННЯ

Кількість тепловентиляторів, що підключаються до магістрального водопроводу	PROTON 45		PROTON 55		PROTON 65	
	Макс. витрати води (м³/г)	Діаметр труби (дюйм)	Макс. витрати води (м³/г)	Діаметр труби (дюйм)	Макс. витрати води (м³/г)	Діаметр труби (дюйм)
1	2.3	1	2.6	1	2.9	1
2	4.6	1 ¼	5.6	1 ¼	5.8	1 ½
3	6.9	1 ½	7.8	1 ½	8.7	1 ¾
4	9.2	1 ¾	10.4	1 ¾	11.6	2
5	11.5	2	13.0	2	14.5	2 ¼
6	13.8	2	15.6	2	17.4	2 ½
7	16.1	2	18.2	2	20.3	2 ½
8	18.4	2 ¼	20.8	2 ¼	23.2	2 ¾
9	20.7	2 ½	23.4	2 ½	26.1	3
10	23.0	2 ½	26.0	2 ½	29.0	3



Довжина трубопроводу трохи більше 40 метрів.
Дані представлені як орієнтир.

16. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ТАБЛИЦЯ ДІАМЕТРІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБ ОПАЛЕННЯ

Кількість тепловентиляторів, що підключаються до магістрального водопроводу	PROTON 75	
	Макс. витрати води (м³/г)	Діаметр труби (дюйм)
1	3.4	1
2	6.8	1 ½
3	10.2	1 ¾
4	13.6	2
5	17.0	2 ¼
6	20.4	2 ½
7	23.8	2 ½
8	27.2	2 ¾
9	30.6	3
10	34.0	3

Увага!

Довжина трубопроводу трохи більше 40 метрів.
Дані представлені як орієнтир.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР	кВт	КОНСОЛЬ	SKU	ОД. ВИМ.
 Тепловентилятор PROTON E 15	20.3	+	101101	комплект
 Тепловентилятор PROTON E 25	30.3	+	101102	комплект
 Тепловентилятор PROTON E 35	34.1	+	101103	комплект
 Тепловентилятор PROTON E 45	52.4	+	101104	комплект
 Тепловентилятор PROTON E 55	60.5	+	101105	комплект
 Тепловентилятор PROTON E 65	65.2	+	101106	комплект
 Тепловентилятор PROTON E 75	78.3	+	101107	комплект

АКСЕСУАРИ		SKU	ОД. ВИМ.
 Шланг гнучкий PROFLEX PF 60 (2 шт.)		201028	комплект
 Шланг гнучкий PROFLEX PF 90 (2 шт.)		201027	комплект
 Консоль монтажна CM 3D M*	В КОМПЛЕКТІ	201019	шт
 Консоль монтажна CM 3D	В КОМПЛЕКТІ	201002	шт

* Застосовується тільки з апаратом PROTON E 15.

АВТОМАТИКА		SKU	ОД. ВИМ.
 Пульт RTS 10		211014	шт
 Контролер RTS 40		211045	шт
 Контролер CONTROL BOX		211046	шт
 Клапан з сервоприводом SRV 2		211044	комплект
 Блок керування POWER BOX		211008	шт
 Термодатчик NTC 65		211010	шт
 Термостат RT 10		211036	шт

ЗАЯВКА В СЕРВІСНУ СЛУЖБУ

В разі виникнення несправностей в роботі обладнання просимо звертатися в авторизований сервіс виробника заповнивши сервісну форму на офіційному сайті **www.proton.com.ua**



Сервісна служба: service@proton.kiev.ua

Відділ продажів: sales@proton.kiev.ua



+380 (44) 537-09-30



+380 (67) 258-02-02



+380 (50) 258-02-02



+380 (63) 258-02-02



Протон Груп, ТОВ

03057, Україна, м. Київ,

вул. Нестерова 3, оф. 411

PROTON

ПРОСТО ТА ЗРУЧНО



www.proton.com.ua

© 2026 PROTON

Всі статті, зображення, опубліковані в керівництві є об'єктами авторського права. Забороняється відтворення, адаптація, публікація або переклад вмісту даного керівництва без письмового дозволу правовласника. Будь-яка інформація, наведена в керівництві, може бути змінена без попереднього повідомлення.